


ショートカット機能

2005/11 Ver7.000.015

MAGIC内の任意の機能を組み合わせでメニュー表示します。
設定した内容は他のMPWにも反映されます。
同じ設定を他のMAGICへ複写する事も可能です。

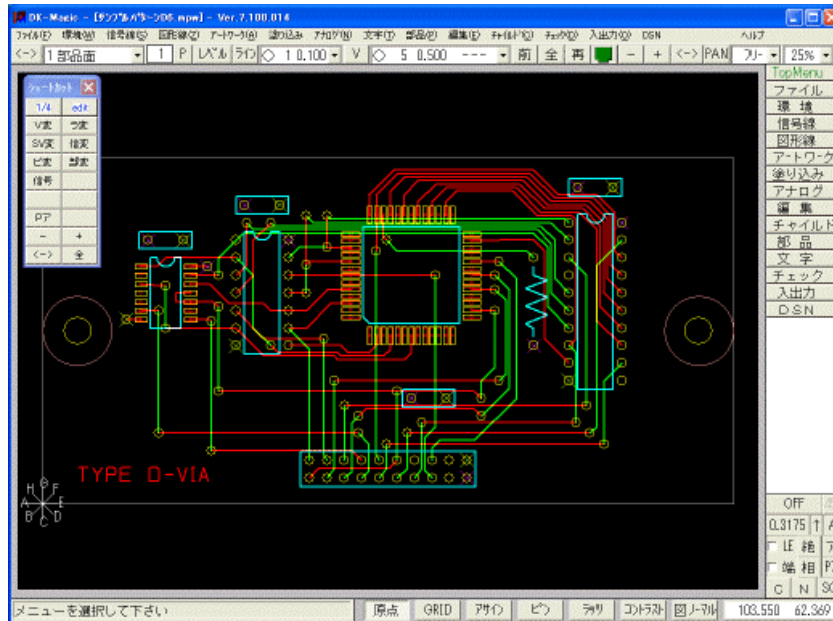

SC をクリックするとショートカットメニューが開きます。


OFF	45°
0.3175 ↑ A	
☐ LE 絶 ア	
☐ 端 相 Pア	
C	N SC

ページ切り替え
1/4～4/4までメニューのページ切り替えができます。
1ページあたりの最大登録数は16個です。

ショートカット	
1/4	edit
V変	ラ変
SV変	信変
ピ変	部変
信号	
Pア	
-	+
<->	全

[ショートカット登録]のダイアログを表示します。
詳細は次ページ参照

登録した各機能のボタンが表示されます。未設定は空白。
1ページで最大16機能まで登録できます。
ボタン上にカーソルを移動するとフルの機能名が表示されます。

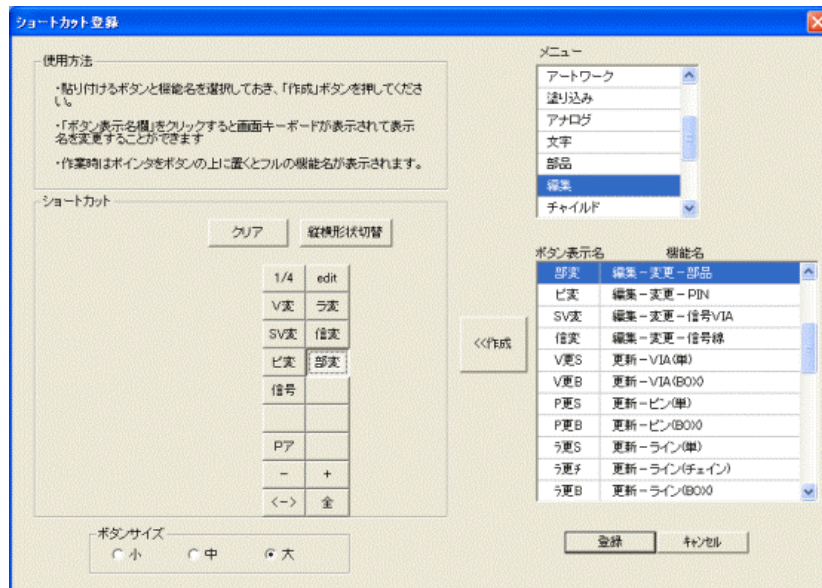

● ボタンの登録

1. [ショートカット]の登録するボタン位置をクリックで選択します。
既に登録済みのボタンを選択した場合は上書きされます。
2. [メニュー選択]から登録する機能のメニュー分類を選択します。
選択したメニューの下層にある機能の一覧が[ボタン選択]に表示されます。
3. [ボタン選択]から登録する機能をクリックで選択後、**<<作成**をクリックします。
ボタンの登録はご利用になるメニュー形状（縦、横）を選択してから行ってください。
登録後に縦、横を変更すると順番がずれて表示されます。

● ボタンの解除

[ショートカット]の解除するボタンを選択後、**クリア** をクリックします。

● ボタン名の変更

ショートカットに表示するボタン名の変更が可能です。
[ボタン選択]のボタン名をクリックして画面キーボードで変更します。
全角2文字（半角4文字）までの名前に変更できます。
[ショートカット]でボタンが選択されている状態の場合、ボタン名の変更はできません。

● ボタンサイズの変更

[ボタンサイズ] で小、中、大 3種類の大きさを選択できます。

● メニュー形状（縦、横）の切り替え

縦横形状切り替え ショートカットの形状を縦または横に切り替えます。

● 登録した設定を他MAGICへ複写

登録した内容は外部ファイルに登録されています。
それらのファイルを他のMAGICへコピーすると同じメニュー構成で利用できます。
必要なファイルは次の3ファイルです。

```
¥magic¥bin¥ctsmnu.bin
¥magic¥bin¥ctsetup.bin
¥magic¥bin¥ctamnu.bin
```