


LEDVisole


取扱説明書

DVDプレイヤー内蔵20型ハイビジョン液晶テレビ
DVDプレイヤー内蔵24型フルハイビジョン液晶テレビ

型名 **LCD2001G**
LCD2401G

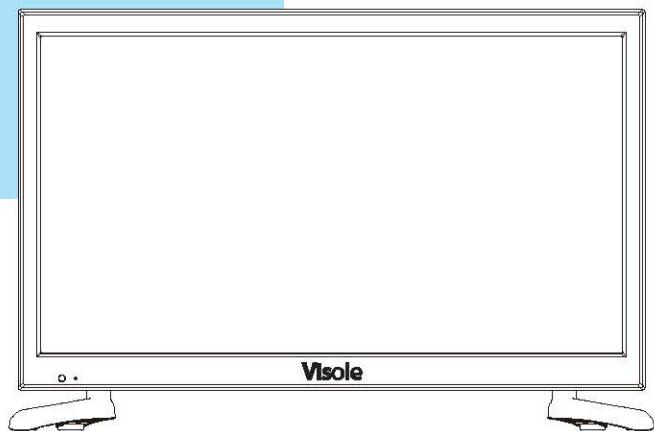

HDMI™ このたびはVisole液晶テレビをお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

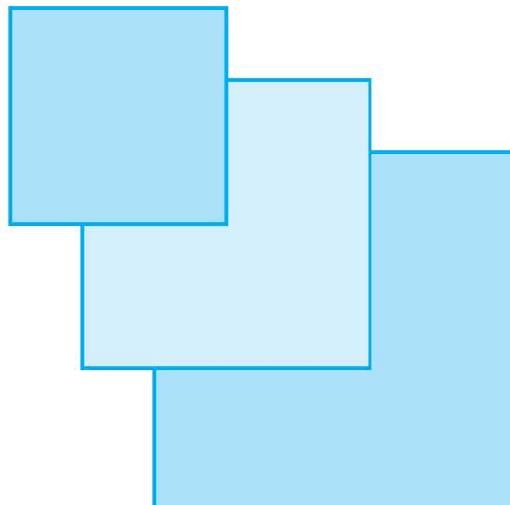

目次

はじめに

目次	1
付属品を確認する	2
本機で受信できる放送	2
ご使用上の注意	3
各部の名称と機能	6
リモコンのボタンと機能	7
リモコンの準備と使い方	8

準備と接続

スタンドの取り付け方	9
ACアダプターをつなぐ	9
アンテナを接続する	10

mini B-CASカードを入れる

mini B-CASカード使用注意事項	11
mini B-CASカードについて	11

インターネットを利用する為の接続をする

接続のしかた	11
--------	----

初期設定

「かんたん設定」	12
「かんたん設定」をやり直す	13

アンテナの設定と調整

個別のアンテナで受信している場合	13
------------------	----

ネットワークを設定する

有線LANの設定	14
ネット情報表示	14

ハードディスクの接続と設定

接続のしかた	15
新しいハードディスク登録と初期化	15
USBハードディスクの設定をする	15
録画機器を選択する	16
ハードディスクの情報表示	17
機器の取りはずし	17

テレビを見る

背面操作部の使い方	18
3桁入力での選局	19
字幕表示	19
外部入力画面切換	19
チャンネル情報を見る	19

デジタル放送の便利な機能を使う

番組情報を見る	20
他の音声切換	20
自動で電源を切れるようにする	20
暗証番号を設定する	20
番組の視聴を制限する	21
画面サイズを切り換える	21
省エネ設定	21

データ放送を楽しむ

連動データ放送を楽しむ	22
-------------	----

番組表を使う

番組表の見かた	23
見たい番組を見る	23
番組表で番組説明を見る	23

番組表を便利に使う

予約リストに切り換える	24
番組表のメニュー	24
番組検索	25

録画/予約/再生

録画・予約機能について	26
-------------	----

見ている番組を直接録画する	27
録画停止	27
番組表で録画/視聴予約をする	28
番組検索で録画・予約をする	29
日時を指定して録画・予約をする	30
予約の確認・取消しをする	

予約の確認・変更・取消し	31
録画予約と視聴予約の優先順位	31

録画した番組を再生する

再生の基本操作	32
再生時のリモコン操作	33
録画した番組を保護する	33
繰返し再生の設定を変える	33
録画した番組を削除する	33

外部機器と接続

接続のしかた	34
HDMIケーブルで接続する	35
パソコンを接続する	35
ビデオ(AVケーブル)で接続する	35
USBハードディスクを接続する	35

設定と調整

映像設定 お好みの映像を設定する	36
音声設定 お好みの音声を設定する	37

機能設定

画面サイズ切換	38
省エネ設定	38
ネット設定	38
ハードディスク	38
オフトイマー	38

各種設定(個人情報)

都道府県設定	39
郵便番号設定	39
暗証番号設定	39
視聴制限設定	40
メール表示	40
設定リセット	40

各種設定(機器設定)

字幕設定	40
初期スキャン	41
再スキャン	41
アンテナ設定	41
アンテナ電源	41
スキップ設定	41
プリセット設定	42
ダウンロード	42
ID表示	42

各種設定(B-CASカード情報)

各種設定(工場出荷時リセット)	42
-----------------	----

DVD

DVDプレーヤーを設定する	43
DVD/CDを再生する	46
再生中の便利な使いかた	47
DVD/CDディスクについて	50

その他

故障かな?と思ったら	52
エラーメッセージ一覧	55
その他の情報	57
主な仕様	58
保証書	60





はじめに

準備と接続
テレビを見る
録画予約再生

外部機器と接続
設定と調整
DVD
その他

付属品を確認する

本機には以下の付属品があります。お確かめください。

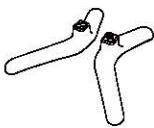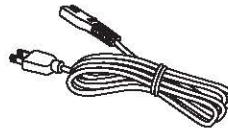① スタンド..2個	② スタンド取付ネジ..4個	③ 専用ACアダプター..1個	④ 電源コード..1個
			
⑤ mini B-CASカード..1枚	⑥ リモコン..1個	⑦ 単4形乾電池..2個(動作確認用)	⑧ 取扱説明書..1部
			

※乳幼児の手の届かないところに、適切に保管してください。

※ヘッドホン、DVDプレーヤーなどの接続コード類、アンテナ接続用の同軸ケーブル等は別途必要です。

本機で受信できる放送

本機はデジタル放送専用です。(本機では新4K8K衛星放送の視聴はできません。)

地上デジタル放送について

UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。(2019年10月現在)

- 受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- 地上デジタル専用のUHFアンテナやブースター、混合器(市販品)などが必要になる場合があります。
- 放送力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。
- 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ケーブルテレビで地上デジタル放送が配信されている場合があります。(CATVバススルー方式)。
- 本機では、ワンセグ放送は受信できません。

地上デジタル対応
UHFアンテナ



衛星(BS・110度CS)放送について

BSデジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジ、放送大学などは無料放送を行っています。

WOWOW(Wowow)やスター・チャンネルなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

衛星アンテナ



110度CSデジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です。

110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。「スカパー!」にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

- 既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、BS・110度CS放送対応のアンテナおよび受信設備を使いください。
- 衛星アンテナには電源供給が必要です。混合受信時や個別受信により、電源の供給設定が異なります。本機でのアンテナ電源設定は41ページをご参考ください。

お問い合わせ先

- 「スター・チャンネル」公式ホームページ：<http://www.star-ch.jp/> カスタマーセンター：0570-013-111(ナビダイヤル)
(PHS・IP電話のかたは045-650-4724) 受付時間 10:00～18:00
スター・チャンネルハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー! カスタマーセンターへお問い合わせください。
- 「WOWOW」公式ホームページ：<http://www.wowow.co.jp/>
カスタマーセンター：0120-580-807 受付時間 9:00～20:00(年中無休)
- 「スカパー!」公式ホームページ：<http://www.skypertfectv.co.jp/> スカパー! カスタマーセンター(総合窓口)
TEL：0120-039-888 受付時間 10:00～20:00(年中無休)

ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- 詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

ご使用上の注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「ご使用上の注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



警告		万一、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サポートセンターに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険です。絶対におやめください。
■ 風呂場では使用しない また、水などをかけないでください。 火災・感電の原因になります。		電源コードを抜く
■ ACアダプターコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 火災・感電の原因になります。		■ お客様自身による修理・改造はしない 感電の原因になります。内部の点検・修理は販売店または弊社サポートセンターにご依頼ください。
■ この機器を水にぬらさない 火災・感電の原因になります。 雨天・降雪中・海岸・水辺では使用しないでください。		■ ACアダプターコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、使用しない そのまま使用すると火災・感電の原因になります。 指示
■ この機器を改造しない 火災・感電の原因になります。		■ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。 禁止
■ ACアダプターコードを傷つけたり、破損させない。また、重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりしない ACアダプターコードが破損し、火災・感電の原因になります。		■ 万一、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社サポートセンターに連絡する そのまま使用すると火災・感電の原因になります。 指示

ご使用上の注意(つづき)

 警告	<p>■ 表示された電源電圧交流100ボルト以外の電圧で使用しない 火災・感電の原因になります。</p>	 禁止	
<p>■ 万一、この機器を落としたり、破損した場合は、電源を切り、販売店または弊社サポートセンターに連絡する そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。</p>	 指示	<p>■ 万一、内部に水などが入った場合は電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店または弊社サポートセンターに連絡する そのまま使用すると火災・感電の原因になります。</p>	 電源コードを抜く
<p>■ この機器の開口部から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	 禁止	<p>■ この機器の上に花びん、植木鉢、カップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因になります。</p>	 禁止
 注意			
<p>■ 本体を落としたり、衝撃を与えない 故障・火災・感電の原因になります。</p>	 指示	<p>■ お手入れの際は安全のため電源プラグ(ACアダプター)をコンセントから抜いて行う</p>	 電源コードを抜く
<p>■ 濡れた手でACアダプターコードを抜き差ししない 感電の原因になります。</p>	 ぬれた手で触れない	<p>■ この機器をご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜く</p>	
<p>■ 電源プラグを抜くときは、ACアダプターコードを引っ張らない ACアダプターコードが傷つき、感電の原因になります。必ず電源プラグを持って抜いてください。</p>	 禁止	<p>■ 移動させる場合は、安全のため電源を切り、必ず電源プラグ(ACアダプター)をコンセントから抜いて行う ・ACアダプターコードが傷つき、感電の原因になります。</p>	
<p>■ 湿気やほこりの多い場所に置かない 火災・感電の原因になります。</p>	 禁止	<p>■ 次のような使い方はしない ・本体を押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い場所に置く。 ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く。</p>	 禁止
<p>■ 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない 火災・感電の原因になります。</p>	 禁止	<p>■ キャビネットなど閉めきったところに入れて使うときは、換気のため本機の周りを約3cm以上空ける</p>	 指示
<p>■ ACアダプターコードを熱器具に近づけない ACアダプターコードの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。</p>	 禁止	<p>■ この機器に乗らない 倒れたり、こわれたりしてけがの原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	 禁止
<p>■ 夏期の直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になるところに放置しない 機器に障害を与え、火災・感電の原因になります。</p>	 禁止	<p>■ 万一、この機器を落としたり、破損した場合は電源を切り、販売店または弊社サポートセンターに連絡する そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。</p>	 指示

ご使用上の注意(つづき)

電池についての安全上のご注意

<p>! 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電池は乳幼児の手の届く所に置かない <ul style="list-style-type: none"> ・電池を飲み込むと、窒息することがあります。 また消化器官内に留まると潰瘍などの原因となり大変危険です。飲み込んだときには、ただちに医師に相談してください。 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■電池が液もれしたときは素手でさわらない <ul style="list-style-type: none"> ・もれた液が目に入ると、失明の恐れがあります。 皮膚に付着した場合は、炎症など傷害を負う可能性があります。 <p>⇒炎症などの症状が出た場合は、ただちに医師に相談してください。</p>	 禁止
<p>! 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電池(電池パック或いは電池セット)は直射日光の当たる場所やストーブのそばなどの高温の場所に置かない 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■電池は正しい向きに入れる <p>電池の発熱事故や破裂、液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 指示
<ul style="list-style-type: none"> ■電池を加熱したり、火の中に投入しない <p>電池の破裂や液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■指定以外の電池を使わない <p>電池の破裂や液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ■種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わない <p>電池の発熱事故や破裂、液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■電池を分解しない <p>電池の発熱事故や破裂、液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ■乾電池を使い切ったときや、長期間使わないときは乾電池を取り出す <p>電池の破裂や液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■乾電池を使い切ったときや、長期間使わないときは乾電池を取り出す <p>電池の破裂や液もれによる火災・けがの原因となることがあります。</p>	 指示

使用上のご注意とお願い

■ 取扱いについて


- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意ください。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグ(ACアダプター)は非常時と長期間ご使用にならないときは以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです。)
- 本機の近くにキャッシングカードなどの磁気カードやビデオテープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 外部入力(ビデオ入力1、HDMI入力1、2)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることができます。
 - ・ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - ・DVDやビデオなどの音声を直接オーディオ機器に接続して視聴する場合

■ 免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中止、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶されたデータなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部の名称と機能

前面

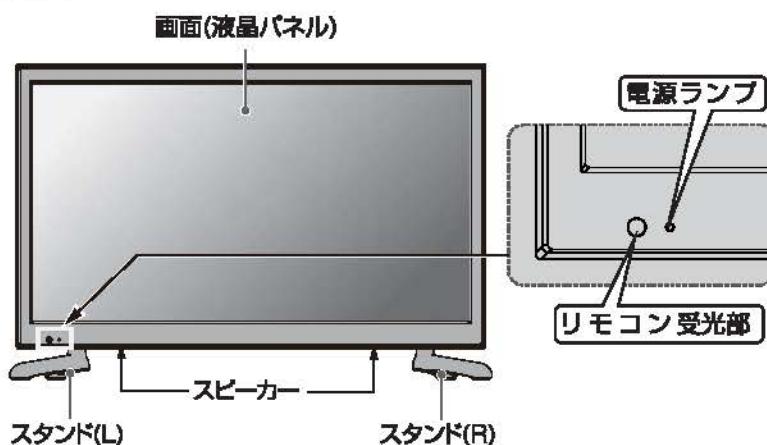

■ 電源ランプ

赤点灯：待機状態。

赤点滅：ダウンロード実行中

橙点灯：機能待機状態。(電子番組表などを取得するため、予約録画中)


緑点灯：起動状態

消灯：主電源オフ(電源プラグをコンセントから抜きます)。(番組表の取得/録画の実行は行われません。)

■ リモコン受光部

リモコンは、この部分へ向けて操作してください。



- テレビの操作距離、範囲については8ページをご覧ください。

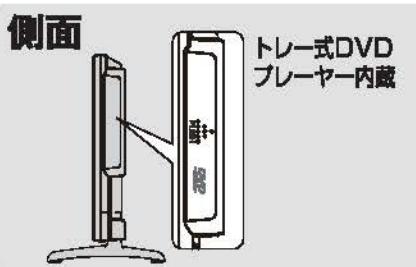

■ 通風孔を塞がない

本体にある開口部は換気用です。過熱を防ぐため、通風孔を塞がないでください。テープクロス・カーテンなどを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでください。

背面

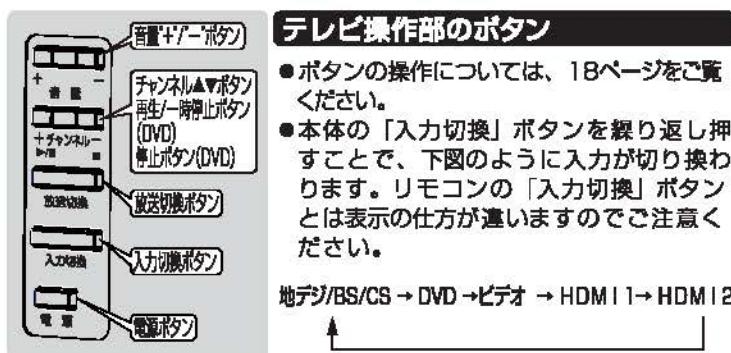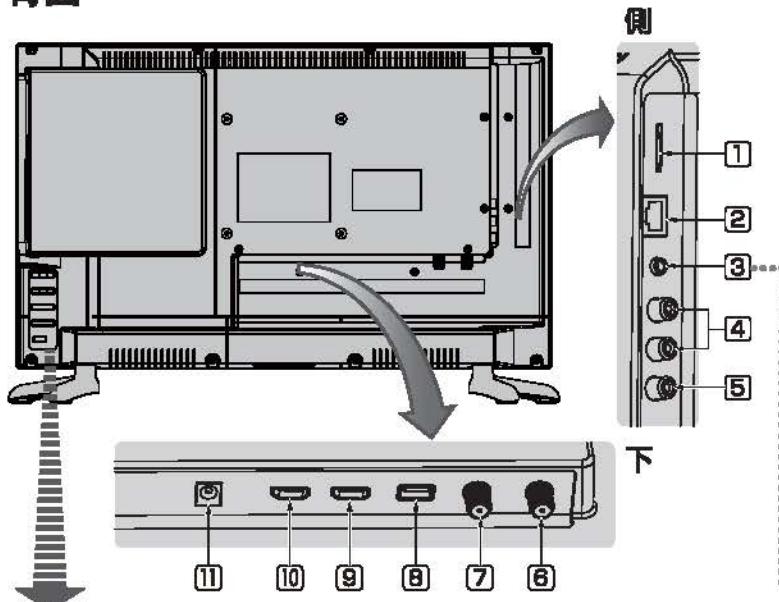

入出力端子

側-入出力端子

- ① miniB-CAS カードの挿入口
- ② 有線LAN入力
- ③ ヘッドホン出力
- ④ ビデオ音声入力
- ⑤ ビデオ映像入力

下-入出力端子


- ⑥ BS・110度CSアンテナ入力
- ⑦ 地上デジタルアンテナ入力
- ⑧ USB端子(録画用)
- ⑨ HDMI 1入力
- ⑩ HDMI 2入力
- ⑪ DC電源入力端子

お知らせ

※本機に外部機器を接続する場合は、34ページをご覧ください。

◎ヘッドホンを使用するときには

- ・テレビ背面にある「ヘッドホン出力端子」へ直径3.5mmステレオミニプラグを挿入してください。
- ・ヘッドホンの音量は、本体やリモコンにある「音量」ボタンで調節できます。(18ページ)
- ・ヘッドホン出力端子から抜き差しするときは、音量を小さくしてください。突然大きな音が出てしまうことがあります。



リモコンのボタンと機能

ご注意:本取扱説明書に掲載している画面表示は説明のためのものであり、実際の表示とは多少異なります。

1 電源

- ・電源を入/切します

2 消音

- ・消音を入/切します

3 数字ボタン

- ・チャンネル選局時に番号を入力します
- ・チャンネルを選びます(ワンタッチ選局)

4 入力切換

- ・外部入力を切り替えます

5 地デジ

- ・地上波放送に切り替えます

6 BS

- ・BS衛星放送に切り替えます

7 CS

- ・CS衛星放送に切り替えます

8 音量【+】/【-】

- ・音量を調節します

9 3桁入力

- ・チャンネル選局時に番号を入力します

10 番組情報

- ・番組の詳細情報を表示します

11 番組表

- ・番組表の画面に切り替えます

12 チャンネル【▲】/【▼】

- ・チャンネルを選びます(順次選局)

13 メニュー

- ・設定メニューに切り替えます

14 戻る

- ・前の項目に戻ります

15 録画

- ・録画を開始します

16 ▲▼◀▶

- ・上下左右にカーソルを移動します

17 決定

- ・決定します

18 DVD

- ・DVD入力に切り替えます

19 録画リスト

- ・録画リストの画面に切り替えます

20 dデータ

- ・データ放送の画面に切り替えます

21 予約リスト

- ・予約リストの画面に切り替えます

22 青/赤/緑/黄

- ・番組表やデータ放送画面で使用します

- ・多様な用途があります

23 早戻し

- ・再生中の録画データの早戻しをします

- ・再生中のDVDの早戻しをします

24 再生/一時停止


- ・録画データの再生/一時停止をします

- ・DVDの再生/一時停止をします

25 早送り

- ・再生中の録画データの早送りをします

- ・再生中のDVDの早送りをします

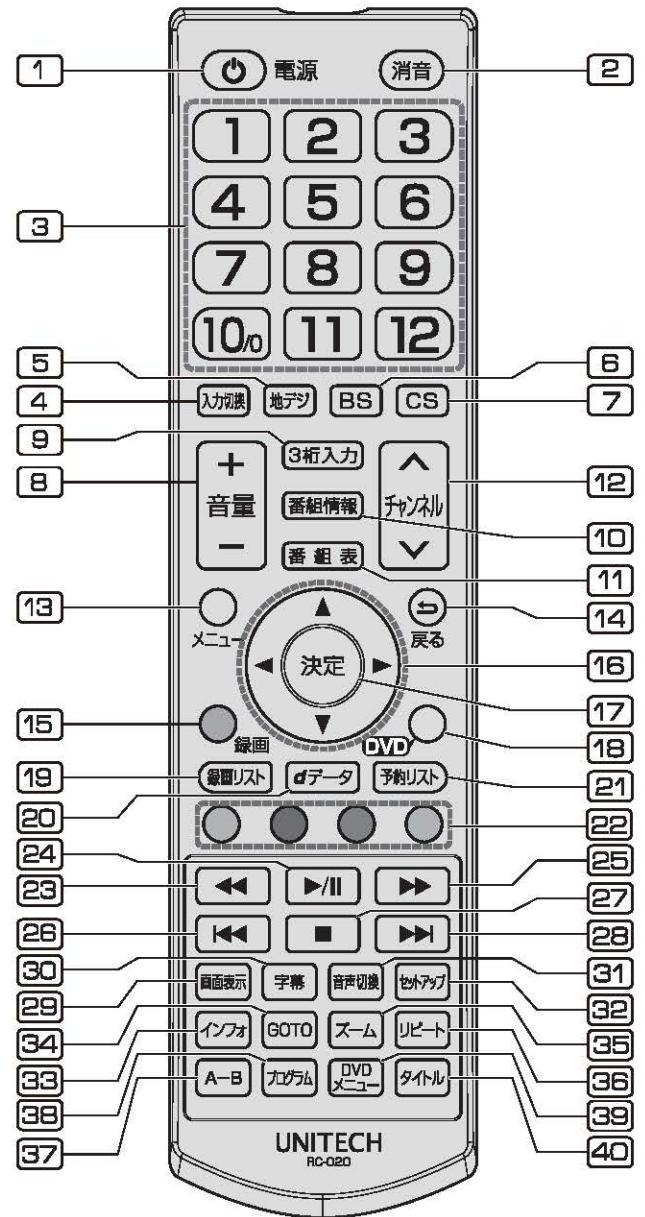

26 バック

- ・前の録画データを再生します
- ・DVDのチャプターリターンをします

27 停止

- ・再生中の録画データの停止をします
- ・再生中のDVDの停止をします

28 キップ

- ・次の録画データを再生します
- ・DVDのチャプタースキップをします

29 画面表示

- ・チャンネルの情報を表示します

30 字幕

- ・字幕表示を切り替えます

31 音声切換

- ・音声を切り替えます

32 セットアップ(DVD/CD)

- ・DVD設定画面が表示されます

33 インフォ(DVD/CD)

- ・再生情報を表示します

34 GOTO(DVD/CD)

- ・直接指定されたチャプターあるいは時間に移動します

35 ズーム(DVD/CD)

- ・画像の拡大/縮小の切り換えができます

36 リピート(DVD/CD)

- ・区間(A-B)の繰り返し再生をします

37 A-B(DVD/CD)

- ・区間(A-B)の繰り返し再生をします

38 プログラム(DVD/CD)

- ・プログラム表示画面にします

39 DVDメニュー(DVD/CD)

- ・DVDメニュー画面に移動します

40 タイトル(DVD/CD)

- ・タイトルを指定して再生をします


リモコンの準備と使い方

リモコン使用上のご注意

- ・リモコンは本体の受光部に向けて操作してください。
- ・水に濡らしたり温度の高いところには置かないでください。
- ・分解しないでください。
- ・リモコンに衝撃を与えないでください。
- ・付属の単4形乾電池は動作確認用のものです。

リモコンに使用する乾電池について

- ・指定以外の乾電池(マンガン電池など)は使用しないでください。
- ・極性表示 "+" と "-" を間違えて挿入しないでください。
- ・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしないでください。
- ・表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないでください。
- ・種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけどの原因となることがあります。もれた液が目や口に入ったり、皮膚に付いたりしたときには、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。
衣服に付いたときには、すぐにきれいな水で洗い流してください。
器具に付いたときには、液に直接触れないようにふき取ってください。

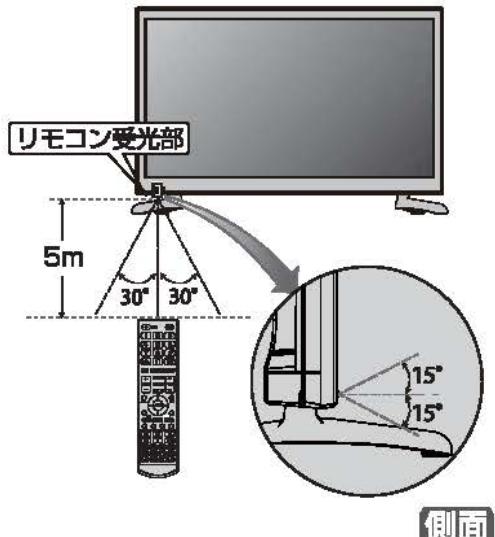

側面

リモコンの受信範囲

上図のようにテレビのリモコン受光部から左右30度、上下15度以内の角度、距離5m以内で使用してください。角度がある状態で操作しようとすると信号が届かない場合があります。できるだけリモコン受光部正面から正対した状態でリモコン操作を行ってください。リモコンと受光部の間に障害物(置物、雑誌、壁、扉などの遮蔽物)があると信号が届きませんので障害物は取り除いてください。

リモコンに乾電池を入れる

- ①矢印部分にあるツメを指で押しながら、上へ電池カバーを持ち上げてください。
- ②単4形乾電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えないよう入れてください。
- ③指で押さえるツメと反対側にある電池カバーを留めるツメを、リモコン本体側に引っ掛けるようにして元どおりに閉めてください。


乾電池の入れかた

*付属の単4形乾電池2本は動作確認用です。ご使用になる場合は新しい乾電池をご用意ください。



スタンドの取り付け方

- 製品に貼り付けられている保護フィルム等はキズ防止のため、必ずスタンドの取り付けおよび本体の設置が完了してからはがしてください。

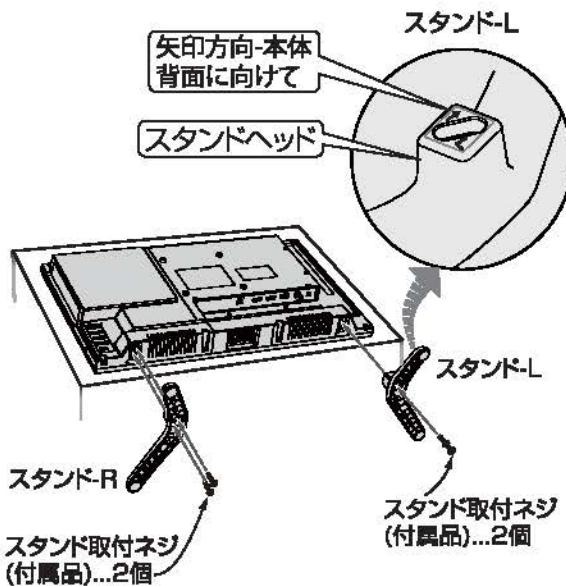

1 梱包箱から本体と付属品を取り出す

スタンドとスタンド取付ネジは付属品に入っています。

△注意 テレビの画面を強く握らない。

2 本体を図のように置く


本体を取り出し、きれいな柔らかい布などを敷いた平らな台の上に、本体液晶パネル面を下にして置きます。

3 スタンドの向きに注意しながら本体にスタンドを取り付ける

本体底面にあるネジ穴にスタンドヘッドを合わせ、スタンド取付ネジ4本でしっかりと固定します。

4 取り付け確認をする

本体を起こし、平らな場所に置きます。本体を軽くゆすってみて、緩みや歪み、ガタツキなどがないか確認してください。また、スタンドの前後方向に間違いかないか、再度確認してください。

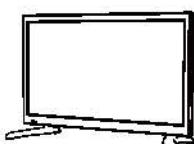


※組み立て設置上の留意点:

- スタンドを安全に正しく取り付けるために、取扱説明書に従って、プラスドライバーを使用してください。
- スタンドを取り付けるとき、ネジ穴の緩みや破損などを防ぐため、電動ドライバーなどは使用しないでください。
- 液晶画面を傷つけないように、タオルや布などを敷いて、組み立ててください。

ACアダプターをつなぐ

下記の①、②、③の順で接続してください。本製品に付属同梱されているACアダプターと電源コードを使用して接続してください。他製品用のACアダプターを使用すると故障の原因になります。

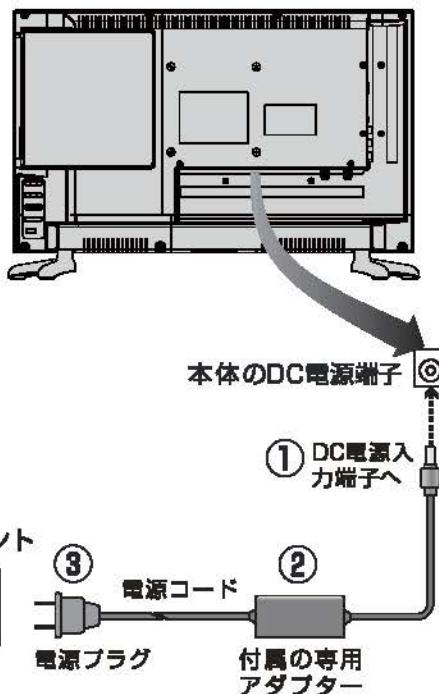

■接続の手順

- ①本体のDC電源入力端子とACアダプターをつなぐ。
- ②付属のACアダプターと電源コードをつなぐ。
- ③電源プラグをコンセントに差し込む。

△注意


電源プラグ(専用ACアダプター付属のプラグ)は本製品の電源遮断装置としていつでも使用できるように、容易に取り外すことのできるコンセントへ接続してください。

アンテナを接続する

本書に記載の接続例は一例です。ご使用環境により接続のしかたが異なります。なお、本製品にはアンテナ接続に必要となるケーブル、分波器などは付属しておりません。ご使用環境に合わせて必要な市販品を別途お買い求めください。

地上波アンテナと衛星アンテナが個別の場合


一戸建てなど、個別のアンテナで受信する。

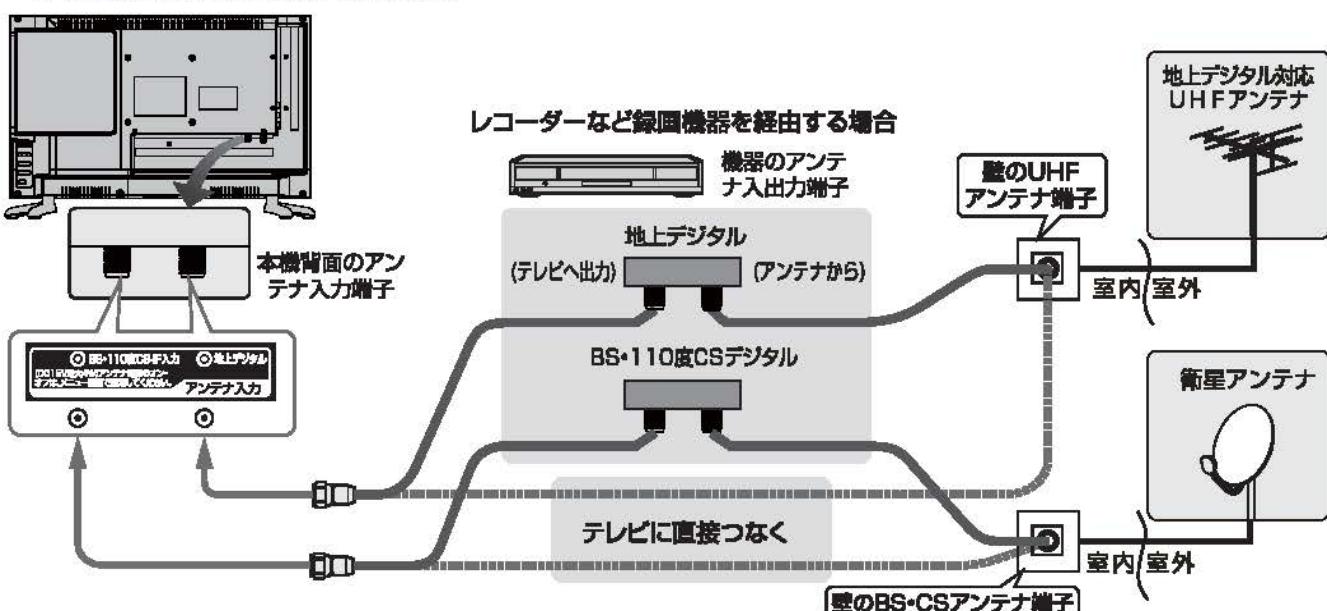

※ 衛星放送用の個別アンテナを使用する場合は、衛星アンテナ電源を「入」にする必要があります。詳しくは「アンテナ電源」(41ページ)をご覧ください。

地上波アンテナと衛星アンテナが混合の場合

マンションなど、共同のアンテナで受信する。

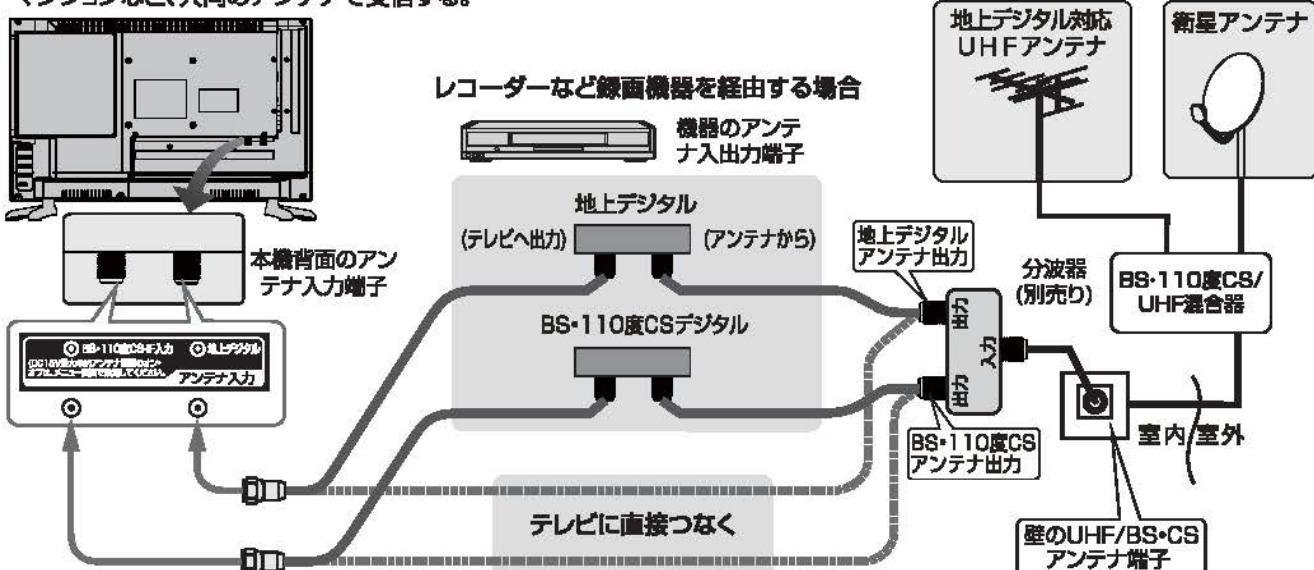

屋外アンテナの場合

アンテナが地上デジタル対応のUHFアンテナ、またはVHF/UHFの混合アンテナになっているかどうか確認してください。アンテナ工事には専門的な知識と技術が必要です。アンテナの設置・調整については、お買上げの販売店かアンテナ設置業者にご相談ください。

ケーブルテレビの場合

地上デジタル放送を視聴するために、ケーブルテレビ放送(CATV)やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、バススルー方式での地上デジタル放送受信に対応しているか、ご契約のケーブルテレビ会社や共聴システムの管理者にそれをお問い合わせください。

お問い合わせ

- ・アンテナ線にデジタル機器を近づけないでください。
- ・アンテナ線は必ず同軸ケーブルを使用してください。
- ・アンテナ線を接続するときは、必ずテレビ本体および接続機器の電源プラグを抜いてください。

mini B-CAS カードを入れる

mini B-CASカード使用注意事項


- ・破損させないでください。
- ・金属端子部分には手を触れないでください。
- ・重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- ・水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないでください。
- ・デジタル放送を視聴中にmini B-CASカードを抜き差しすると故障の原因となりますのでおやめください。
- ・mini B-CASカードを抜くときは、テレビ本体の電源プラグを抜き、軽く押し込んだあと、ゆっくりと引き抜いてください。

- mini B-CASカードを挿入する時は、下記の手順で行ってください。


①表裏及び挿入方向をよく確認し、カチッと音がするまで確実に挿入してください。（挿入方向を間違えるとデジタル放送は視聴できません。）

②mini B-CASカード（付属品）は、下図のように差し込みます。

背面

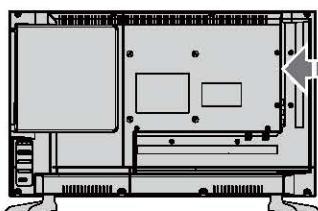


カードの表裏及び挿入方向

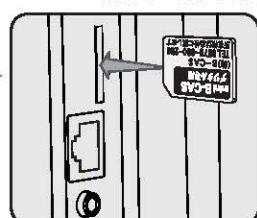

※テレビ本体のB-CASカードスロットに、上図の方向で挿入します。（奥まで確実に挿入してください。）

- mini B-CASカードを取り外すときは、下記の手順で行ってください。

- ①テレビ本体の電源プラグを抜く
- ②mini B-CASカードを軽く押し込む
- ③指を離すとmini B-CASカードの端が少し飛び出す
- ④端をつまんで引き抜く

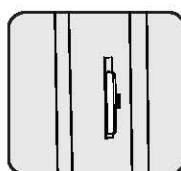

mini B-CASカードについて

- 地上デジタル放送を視聴するために本製品に付属されているmini B-CASカードをご使用ください。
- mini B-CASカードは本製品の付属品として、使用許諾契約書が記載された台紙に添付されています。
- ・mini B-CASカードの所有権は（株）ビース・コンティショナルアクセスシステムズに帰属します。
- ・開封すると使用許諾契約書に同意したとみなされますので、開封前に使用許諾契約書をよくお読みください。
- ・mini B-CASカードの保証期間は、本製品のお客様へのお引き渡し完了日から3年間です。詳しくは、mini B-CASカード使用許諾契約書をご覧ください。
- ・保証期間後にmini B-CASカードを交換する場合は、カード発行費用がかかります。
- ・mini B-CASカードのIDナンバーは、画面上で確認できます。
- ・mini B-CASカードを損壊・紛失した場合、B-CASカスタマーセンターまでご連絡ください。


(株)ビース・コンティショナルアクセスシステムズ
B-CASカスタマーセンター
TEL:0570-000-250

インターネットを利用する 為の接続をする

データ放送の双方向サービスを利用すると、ショッピングやクイズ番組への参加が楽しめます。

※本機は電話回線を利用した双方向サービスは対応していません。

接続のしかた

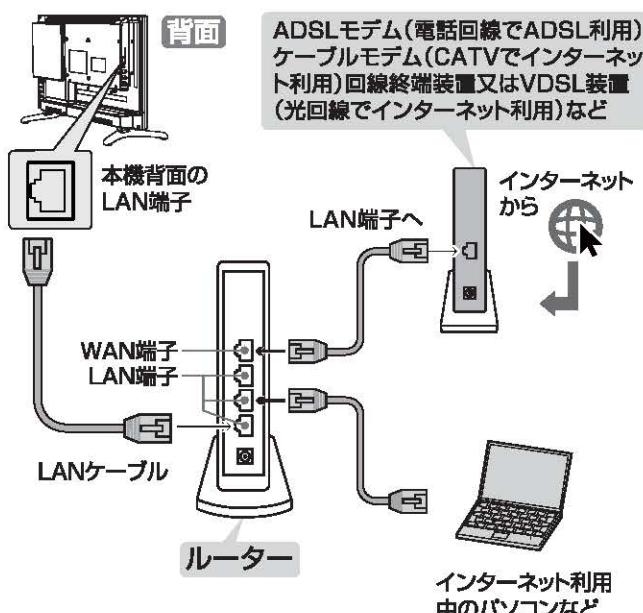

- はじめてインターネットを利用する場合、プロバイダー（ネット接続業者）が通信事業者と契約する必要があります。詳しくは通信事業者もしくは家電量販店などにご相談ください。
- 接続完了後、必要に応じて「ネットワーク設定」を行ってください。
- すでにインターネットをご利用の場合、ルーターLAN端子と本機のLAN端子をLANケーブルで接続してください。「ネットワーク設定」は必要ありません。
- モ뎀とルーターが一体化されていることもありますので、それぞれの取扱説明書をよくお読みください。

お知らせ

※本機でルーターやルーター内蔵モードを設定することはできません。機器によってはパソコンなどで設定する必要があります。

※本機はISDN回線などのインターネット及びダイヤルアップ通信を利用することはできません。

※取扱説明書に図示されていない機器を接続した場合、正常に通信できないことがあります。

※ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、正常に作動しないことがあります。

ご注意： LANケーブルを抜き差しする場合、本機と接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

初期設定

かんたん設定

- お買い上げ後、初めて電源を入れたとき、かんたん設定案内の画面が表示されます。
- アンテナ線の接続を確認し、電源プラグ、mini B-CASカードなどが前述のページで説明された通り、正しくテレビに差し込まれていることを確認してください。


「かんたん設定」の流れ

1 電源を入れます

→リモコンの電源ボタン、または本体の電源ボタンを押して電源を「オン」にします。オンの状態になると、本体の電源ランプが緑色に点灯します。
※電源が入っていない時は、本体の電源ランプが赤色に点灯します。

2 かんたん設定案内が表示されます


→かんたん設定案内の表示画面で【決定】を押します。
初期設定が始まります。

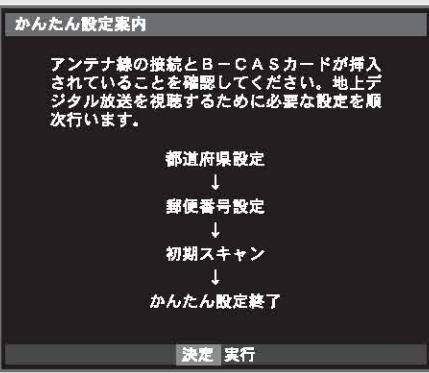

「かんたん設定」の説明画面が表示されます。


3 地方設定

→お住まいの地方を▲▼◀▶で選び、【決定】を押します。

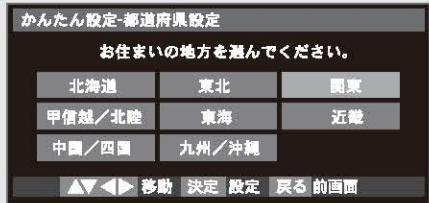

4 都道府県設定

→お住まいの都道府県を▲▼◀▶で選び、【決定】を押します。

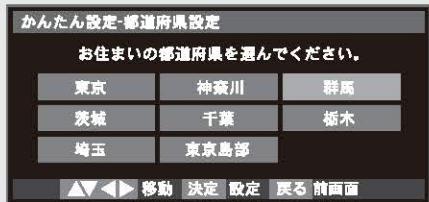

5 地域の郵便番号設定

→お住まいの地域の郵便番号を【1～10/a】数字ボタンで入力し、【決定】を押します。



■メニュー操作手順の表記について



- 「1」～「10/a」で入力し【決定】を押します。
 - 間違えて入力したときは、◀でカーソルを戻してからもう一度入力します。
- ※お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報やニュースなど)を視聴するための設定です。
※郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

6 初期スキャン画面が表示されます

→画面の説明を読み、◀▶で【はい】を選んで【決定】を押します。
地上デジタル放送のチャンネルスキャンが自動的に始まります。
終了するまでしばらくお待ちください。

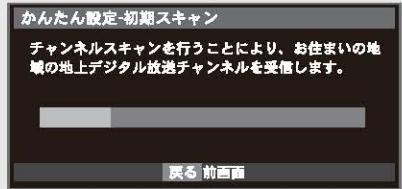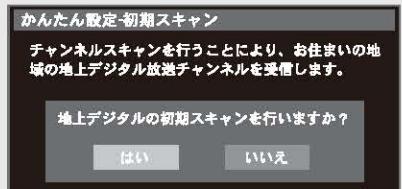

7 地上デジタル放送チャンネルの設定内容が表示されます

→スキャン完了後、画面に受信チャンネルリストが表示されます。
スキャン結果を確認し【決定】を押します。もう一度スキャンを行う時、【戻る】を押して⑥の初期スキャン設定から再度行います。

- スキャン中に放送波が見つかると、地域設定にてあわせた地域のチャンネル(放送波)がリモコンの数字ボタンへ設定されます。


- 自動設定された内容を変更したい場合は、「プリセット設定」で設定しなおすことができます。(42ページ)

かんたん設定-初期スキャン		
リモコン	チャンネル	放送局
⑤	051	テレビ朝日
	052	テレビ朝日
⑥	053	テレビ朝日
	081	TBS 1
	082	TBS 2
受信出来ない局がある場合は再スキャンをして下さい。		
◀ページ前 ▶ページ次 決定 次へ 戻る 前画面		

かんたん設定(つづき)

8 設定完了

→設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、
【決定】を押し、かんたん設定を終了します。

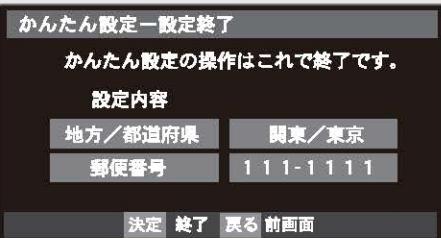

■ 設定しても放送が正しく映らない場合

以下のことを確認して、再度設定してください。

デジタル受信レベル0%の場合

本機とアンテナの接続が正しくない場合があります。デジタル放送の受信方法や接続環境を確認し、もう一度チャンネル設定を行ってください。(10ページをご参照ください。)

地上デジタル受信レベル60%未満の場合

衛星デジタル受信レベル60%未満の場合

電波が弱いか電波傷害の可能性がありますので、アンテナレベルを確認しながらアンテナの方向を調整してください。(13ページをご参照ください。)

※症状が改善されない場合は、アンテナの交換が必要になることがあります。

「かんたん設定」をやり直す

引越しなどでテレビの受信地域が変わったときや、受信状況が変わったときなど必要により設定をやり直すことができます。

1 【メニュー】を押し、「設定メニュー」を表示します。▲▼と【決定】で、「各種設定」⇒「かんたん設定」の順に進みます。



⇒画面の指示に従って操作してください。

※各設定内容は、「各種設定」⇒「機器設定」/「個人情報」メニュー一画面から個別に変更することもできます。

※設定する必要がない項目は、画面の表示内容に従って次の項目に進むことができます。

※チャンネル設定について詳しくは、41ページをご覧ください。

アンテナの設定と調整

個別のアンテナで受信している場合

テレビが全く映らない、または画面が乱れる場合は、アンテナレベル(電波の強さ)を確認しながらアンテナの方向を調整してください。

※地上デジタル放送の場合、「かんたん設定」の手順7で、ワンタッチ選局ボタンにチャンネルが全く設定されなかった場合は以下の操作はできません。

※個別アンテナを使用する場合は、衛星アンテナ電源を「入」にする必要があります。(41ページをご覧ください。)

※受信レベルは信号品質を表します。高画質番組を楽しむために、十分な受信レベルを確保する必要があります。

1 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼と【決定】で、「機器設定」⇒「アンテナ設定」の順に進みます。



2 ▲▼で設定したい放送の種類を選び、【決定】を押します。



3 ▲▼で「伝送チャンネル」を選び、【決定】を押します。(地上デジタル放送場合のみ)

⇒現在受信中のチャンネルのアンテナレベルが画面下に表示されます。

⇒◀▶を押すたびに以下のように切り替わります。(地上デジタル放送場合)

VHF1~12 ⇄ UHF13~62 ⇄ MID-13~MID-22 ⇄ SHB-23~SHB-63



デジタル放送を受信できるアンテナレベルの目安は、60以上です。

●お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている放送チャンネルを選んでください。(お買い上げの販売店などにお聞きください。)

●レベルの数値が推奨の数値以上になっているか確認してください。

4 必要に応じ、▲▼で「アンテナアンプ」を選択し、◀▶で「オン」または「オフ」を選びます。

※この項目は、地上デジタル放送のみ設定ができます。

※放送の電波が強すぎて映像が不安定になるときは「オン」に設定すると、電波を弱めて安定させることができます。

5 受信レベルを確認し、必要であればアンテナの向きを調整する。

⇒入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

●画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

※アンテナの説明書もご覧ください。


※高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。

ネットワークを設定する

有線LANの設定

本機は、データ放送に対応しております。有線LAN端子が搭載されていますので、双方向番組サービス、連動データ放送をご利用頂けます。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。同様に▲▼と【決定】で、「ネット設定」⇒「有線LAN」の順に進みます。

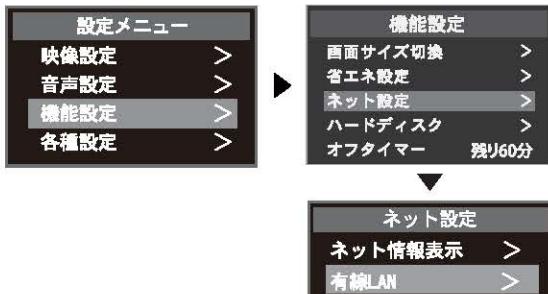

- 2 「有線LANの設定方法」の表示画面で「IPアドレス自動取得」設定項目の「自動取得」を◀▶で選びます。◀▶で「接続」を選び、【決定】を押します。



- 3 しばらくすると接続成功が表示されます。【決定】を押して設定終了です。



設定失敗のとき

設定に失敗しました。ネットワークケーブルを確認してください。
確認

※設定に失敗しました。ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。11ページをご参照ください。

手動で設定する場合

- 以上手順2で、IPアドレスの自動取得ができない場合、手動入力で設定します。
- 必要に応じて設定してください。

- 1 ▲▼◀▶で「IPアドレス」を選び、[1~10/0]数字ボタンで番号を入力します。

- 2 そのほかの項目も同じように、[1~10/0]数字ボタンで番号を入力します。入力したら▲▼◀▶で「接続」を選び、【決定】を押して設定を終了します。



- 必要に応じて設定してください。
- ①◀▶で「手動入力」を選びます。
- ②▲▼で「IPアドレス」を選び、1~10/0で入力します。
- ③▲▼で「サブネットマスク」を選び、1~10/0で入力します。
- ④▲▼で「ゲートウェイ」を選び、1~10/0で入力します。
- ②~④では0~255の範囲の数字(左端の欄は0以外)を4箇所の欄に入力します。
- 欄を移動するには、▶を押します。

IPアドレス設定

- インターネットに接続するために、本機に自動的に割り当てられる固有の番号を設定します。

DNS設定

- ドメイン名を自動的にIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。
- *「IPアドレス自動取得」で「しない」を設定した場合、「DNSアドレス自動取得」も自動的に「しない」に設定され、「する」に変更することは出来ません。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。

MACアドレス

- ネットワーク上に接続されている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。
- MACアドレスの確認が終わったら、【決定/戻る】を押してメニュー画面を終了してください。

ネット情報表示

現在使用中のネット情報を表示します。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。同様に▲▼と【決定】で、「ネット設定」⇒「ネット情報表示」の順に進みます。




ハードディスクの接続と設定

接続のしかた

ハードディスクのUSBケーブルを本製品の背面端子部にあるUSB端子へ接続します。接続後にハードディスクの電源が入っていることを確認してください。

- ・本機に接続した録画用USBハードディスク(別売り)で、地上デジタル放送の録画や録画予約ができます。

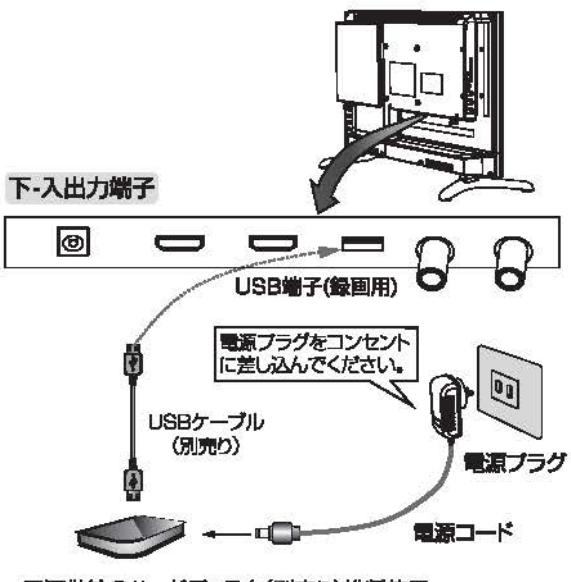

電源供給のハードディスク(別売り)推奨使用。
(標準規格-USB2.0)

お知らせ

※本機に接続できる推奨USBハードディスクの最大容量は3TBです。

※本機に接続できる推奨USBハードディスクについては、59ページをご覧ください。

ご注意

- USBハードディスクと本機の接続には、USBケーブルで直接接続してください。(登録は、最大8台まで。)
- USBハードディスクの動作中は、USB/ハードディスクの電源を切ったり、USB/ハードディスクを抜いたりしないでください。保存した内容が消えたり、ハードディスクが故障したりする原因となります。
- パソコンで使用していたUSB/ハードディスクを本機に接続して登録すると、パソコンなどで保存していたデータはすべて消去されます。
- 本機に接続し初期化登録を行ったUSB/ハードディスクは本機以外のテレビやパソコンなどでは利用できません。

※録画した場合は、同一型番、同一製品でも再生できません。
※HUBを使用して接続はしないでください。


新しいハードディスク登録と初期化

未登録のUSB/ハードディスクを初めて接続した際は、USB/ハードディスクの初期化が必要です。初期化されていないUSB/ハードディスクを接続した場合は、録画や録画予約ができません。

新規登録の場合

- 1 新しいハードディスクを接続するときは、初期化の確認画面が表示されたら、◀▶で「はい」を選び、[決定]を押します。


⇒初期化と登録の処理が始まります。



※初期化作動中は、「ハードディスク初期化中」文字が点滅表示されます。

※新規登録の場合は、ハードディスク初期化中が表示されます。初期化中は、電源を切らないようご注意ください。

- 2 初期化が完了しました。録画機器を設定する確認画面が表示されたら、◀▶で「はい」を選び、[決定]を押します。



- 3 登録結果のリスト内容を確認し、[戻る]を押します。

- 本機で登録したハードディスクを再度接続した場合、自動的に認識します。(認識に時間がかかる場合があります。)

機器の登録	
接続	登録番号
未接続	USB 1
未接続	USB 2
未接続	USB 3
未接続	USB 4
未接続	USB 5
接続	USB 6



ハードディスクの登録を削除します。
ハードディスクの登録情報を再生できません。
登録情報削除 削除確認

USB/ハードディスクの設定をする

登録したUSB/ハードディスクの設定変更、取り外しのための設定及び初期化などができます。USB/ハードディスクを接続し自動認識すると、機器の登録画面が表示されます、必要に応じて以下の設定をします。

機器の登録をするとき

- 1 ハードディスクを登録するときは、[メニュー]を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、[決定]を押します。▲▼と[決定]で、「ハードディスク」⇒「機器の登録」の順に進みます。

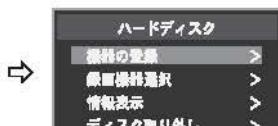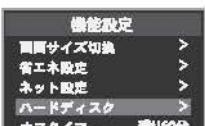


ハードディスクの接続と設定(つづき)

- 2 登録リストの画面が表示されたら、▲▼で登録したいハードディスクを選び、【縁】を押します。


ハードディスクの接続状態



- 3 初期化の確認画面が表示されたら、◀▶で「はい」を選び、【決定】を押します。
⇒初期化と登録の処理が始まります。

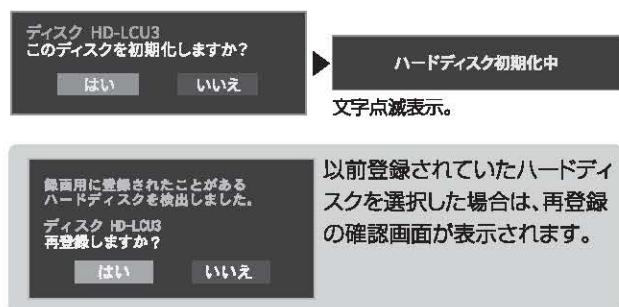

- 4 初期化が完了しました。録画機器を設定する確認画面が表示されたら、◀▶で「はい」を選び、【決定】を押します。

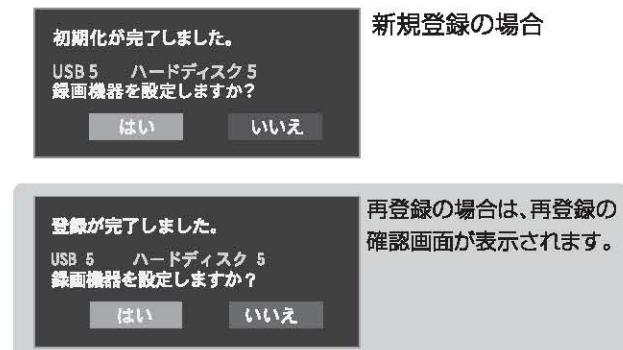

- 5 登録結果のリスト内容を確認し、【戻る】を押します。

- 本機に登録して使用し、HDD取りはずしをしたUSBハードディスクを接続した場合、自動的に認識します。(認識には時間がかかる場合があります。)
- 登録したハードディスクの登録名が自動設定されます。

ご注意


修理などで、本機内部のハードディスク登録情報記憶部が含まれる部品を交換した場合や、本機自体を交換した場合は、それまでに使用していたハードディスクは未登録(新しいハードディスク)として認識され、初期化して使用することになります。初期化の際は、録画内容はすべて消去されます。

登録を解除するとき

- 1 登録リストの画面が表示されたら、▲▼で登録を解除するハードディスクを選び、【赤】(登録解除)を押します。



- 2 解除の確認画面が表示されたら、◀▶で「はい」を選び、【決定】を押します。



- 3 確認画面が表示されたら、【決定】を押します。



- 4 終わったら、登録結果の内容を確認し、【戻る】を押します。




- ・機器の登録リストより解除する機器を選んで【赤】を押すと、登録解除できます。一度解除した機器を再度登録する場合、初期設定は必要ありません。
- ・新規登録されたハードディスクは、再度登録した場合、その中のファイルもそのまま残った状態で表示されます。
- ・予約が設定されているUSBハードディスクは、再登録を促すメッセージ付きの登録解除確認画面が表示されます。

録画機器を選択する

機器の登録リストからハードディスクを選びます。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼と【決定】で、「ハードディスク」⇒「録画機器選択」の順に進みます。

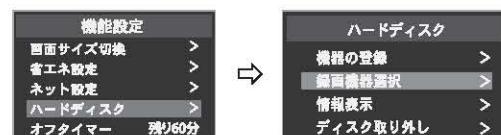

- 2 選択したい機器を▲▼で選び、【決定】を押します。



- これで設定完了です。選択したUSBハードディスクのタイトルの右側に★アイコンが表示されます。

ハードディスクの接続と設定(つづき)

ハードディスクの情報表示

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼と【決定】で、「ハードディスク」⇒「情報表示」の順に進みます。

- 2 表示する機器を▲▼で選び、【決定】を押します。



- 3 情報内容を確認し、【戻る】を押します。



機器の取りはずし

本機に接続したUSB/ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜くときは、以下の操作をします。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼と【決定】で、「ハードディスク」⇒「ディスク取り外し」の順に進みます。

- 2 取りはずす機器を▲▼で選び、【決定】を押します。

- 3 確認画面で、◀▶で「取り外し」を選び、【決定】を押します。



- 4 【決定】を押し、取り外しの設定を終了します。



お知らせ

本機に一度登録してから取りはずしたUSB/ハードディスクは、再度接続したとき自動的に認識しますので、録画した番組を消去することなく登録できます。

ご注意

本機に接続したUSB/ハードディスクは、必ず上記の操作により安全に取りはずしてください。安全に取りはずしをしなかった場合、次回電源を入れたとき、ハードディスクの認識に数分かかたり、ハードディスクを認識できなくなったりする可能性があります。また、本機の動作が不安定になる場合があります。

テレビを見る

背面操作部の使い方

電源を入れる

「電源」ランプ表示が赤色に点灯しているときは待機状態です。【電源】または本体背面の電源ボタンを押します。

→電源が「入」になり、「電源」ランプ表示が緑色に点灯します。

●内部処理を行っているため、画面表示するまで若干時間がかかる場合があります。

入力切換

【入力切換】を押すたびに外部入力が切り換わります。(19ページの「外部入力画面切換」をご覧ください。)

本体背面の入力切換ボタンを押すたびに、下記の順のように切り換わります。

テレビ(地デジ...) → DVD → ビデオ → HDMI1 → HDMI2

●リモコンの「入力切換」ボタンとは表示の仕方が違いますのでご注意ください。

音量を調節します

【音量+/-】または本体背面の【音量+/-】ボタンを押します。

●音量は0~50の範囲で調節できます。

電源を切れます

(電源を待機にする)

電源が「入」のとき、【電源】または本体背面の電源ボタンを押します。

→電源が「待機」(リモコン操作待受状態)になり、「電源」ランプ表示が赤色に点灯します。

●電源を切ってもチャンネルや音量などは記憶されます。

●電源ボタンを押して画面が消えた場合は待機状態になります。本機の主電源は切れていません。

●長期間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体の通電を完全に切れます。

リモコン

テレビ本体のリモコン受信部に向けて操作してください。



チャンネルを選ぶ (選局する)

以下の3通りの選局方法があります。

ワンタッチ選局

→ワンタッチ選局ボタン【1】～【12】で選局します。(下記の「お知らせ」をご覧ください。)

チャンネルを順送りで選ぶ

→【チャンネル▲▼】または本体の背部チャンネル+/-ボタンでチャンネルが順に切り換わります。

チャンネル番号を入力して選局する


- デジタル放送のチャンネル番号は番組表で確認できます。
- 3桁入力の操作方法には、19ページをご覧ください。

放送切換

【地デジ】【BS】【CS】を押し、見たい放送の種類に切り替えられます。

本体背面の放送切換ボタンを押すたびに、下記の順のように切り換わります。

地デジ → BS → CS

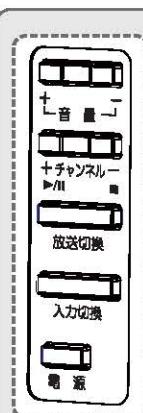

テレビの背面操作部

お知らせ

- 【1】～【12】でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。
⇒【地デジ】を押したとき→「かんたん設置設定」で各ボタンに登録されたチャンネル。
⇒【BS】を押したとき→BSデジタル放送の各チャンネル。
⇒【CS】を押したとき→110度CSデジタル放送の一部のチャンネル(【1】と【2】のみ)。
- デジタル放送で順送りに選局できるチャンネルを変更するには「各種設定」>「機器設定」>「スキップ設定」で変更します。(41ページ)
- 視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局ボタンの番号は、番組表で確認することができます。
- 枝番のついた放送は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。
- 順次選局の順番は、放送の運用規定に従います。(番号順にならない場合があります)
- お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した直後は、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。

基本的な使いかた

3桁入力での選局

リモコンの1~10/0数字ボタンでチャンネル番号を入力します。

1 【3桁入力】を押し、チャンネル番号の入力画面が表示されます。

2 [1~10/0]でチャンネル番号を入力します。
⇒チャンネルを直接選局することができます。

例:チャンネル「023」を選ぶとき

地デジ 枝番

図:チャンネルの「023」を選局するとき、数字ボタン [10/0]→[2]→[3]を順に押す。

- ボタンは3秒以内に次のボタンを押してください。
- 入力した番号を消すには、◀を押します。

※デジタル放送では3ケタのチャンネル番号と枝番がある番組があります。必要に応じて枝番に(1~10/0)を入力してください。

字幕表示

字幕切り換えで「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったときに字幕が表示されます。お買い上げ時は、「字幕オン」に設定されています。字幕放送番組は、番組表に[字]のアイコンが表示されます。(一部、表示と実際の放送が一致しない場合があります。)

1【字幕】を押すたび以下のように切り換わります。

字幕オフ→第一言語 字幕オフ→第一言語→第二言語

※字幕放送時のみ表示されます。

※外部入力(DVDプレーヤー等)の字幕切り換えはできません。

※設定時には「第1言語」「第2言語」と表示していますが、実際の画面表示と異なることがあります。

※「字幕設定」について詳しくは40ページをご覧ください。

外部入力画面切換

本体背面の外部入力端子に接続したDVDプレーヤーやビデオデッキなどの使用時に入力切り換えを行います。

1【入力切換】または本体の入力切換ボタンを押すたびに外部入力が切り換わります。

■【入力切換】を繰り返し押すか、または▲▼を押して入力を選びます。

リモコンの入力切換ボタンを押すたびに下記の順のように切り換わります。

地デジ/BS/CS → DVD → ビデオ
HDMI 2←HDMI 1←



※切り替えたい入力を選択後に【決定】を押します。

※入力切換ボタンを押し「入力切換」の一覧を表示させると、方向ボタンの▲▼ボタンでも切り換えることができます。


チャンネル情報を見る

現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)


1 視聴中に【画面表示】を押すと、画面にチャンネル情報等が表示されます。

2 【画面表示】を消すには、もう一度【画面表示】を押します。

- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

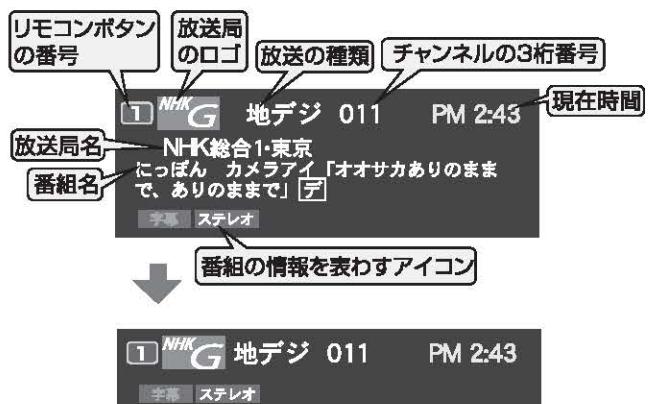


※しばらくすると、下部の表示(放送局名、番組名)が消えて上部の表示だけになります。

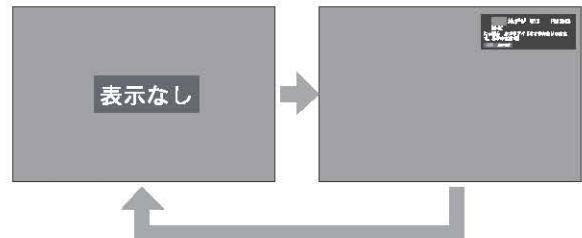

【画面表示】を押すたびに切り換わります。

- 入力切換時は外部入力の名前を表示します。

例:「HDMI」入力

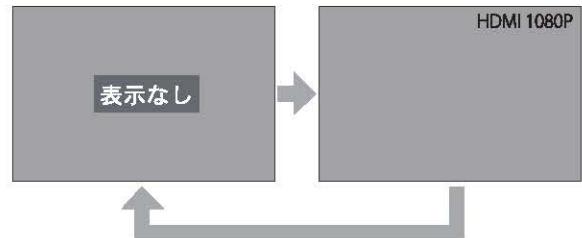


【画面表示】を押すたびに切り換わります。

デジタル放送の便利な機能を使う

番組情報を見る

- 1 視聴中に【番組情報】を押すと、番組詳細情報が表示されます。

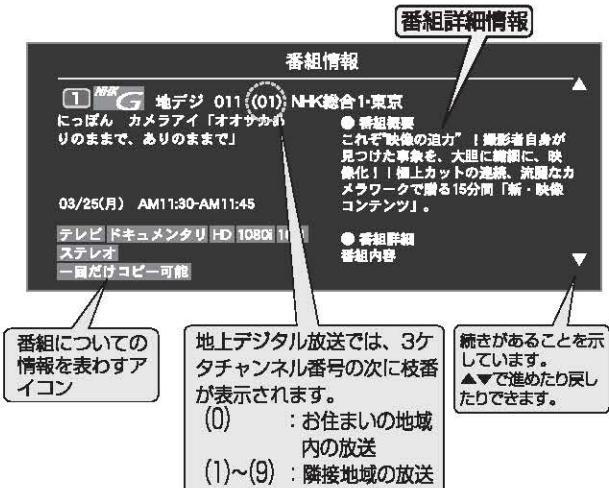

- 2 さらに詳しい説明を見るとときは▼を押します。

●情報が取得できなかったり、情報がなかつたりした場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。

- 3 説明画面を消すには、【番組情報】または【戻る】を押します。

- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。

他の音声切換

音声多重番組で聴きたい音声を選択する

- 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主+副を切り換えることができます。
- 番組情報画面に【二重音声】のアイコンが表示されます。

- 1 【音声切換】を押すたびに以下のように切り換わります。

→主音声→副音声→主+副



(例:主音声で日本語、副音声で外国語というように二ヶ国語で放送している場合。)

- 音声多重放送には二重やマルチ音声などがありますが、放送内容によっては表示が異なることがあります、上図と異なることがあります。

音声を切り換える

- 複数の音声で放送されている番組の場合、音声1、音声2などの音声信号を切り換えることができます。
- 番組情報画面にその情報のアイコンが表示されます。

- 1 【音声切換】を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 音声1→音声2→音声3…

- 選局操作をすると、音声切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
- 映像の切り換えと同時に音声も切り換わる場合があります。

*ステレオやモノラルで放送されている場合には音声を切り替えられない場合があります。

放送音声	音声表示内容
音声多重	主
	副
	主+副
モノラル	(音声1)モノラル
ステレオ	(音声2)ステレオ

自動で電源を切れるようにする

オフタイマーを設定すると、指定した時間経過後に本機の電源が切れて、待機の状態になります。テレビを見ながらおやすみになるときなどに便利です。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼と【決定】で、「オフタイマー」を選びます。

- 2 ▲▼で設定時間を選択し、【決定】を押します。

⇒設定した時間経過後に電源を切る(待機状態にする)ことができます。

オフタイマー
切
あと30分
あと60分
あと90分
あと120分

*「切」を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

*電源が切れる1分前から、画面に「55秒」、「50秒」、「45秒」と表示されます。

*設定した時刻になる前に、電源を切ったりすると、設定が取り消されます。

*オフタイマーが設定されているとき、「オフタイマー」メニュー画面に残り時間が表示されます。

暗証番号を設定する

暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見たりするときに必要です。暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および「設定リセット」をするときにも暗証番号の入力が必要になります。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼と【決定】で、「個人情報」⇒「暗証番号設定」の順に進みます。

⇒暗証番号の入力画面が表示されます。

- 2 【1~10】で暗証番号を入力します。以下操作方法は39ページの「暗証番号設定」の手順2~5と同じです。(39ページをご覧ください。)

デジタル放送の便利な機能を使う(つづき)

番組の視聴を制限する

デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。

- お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定してください。

1 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。同様に▲▼と【決定】で、「個人情報」⇒「視聴制限設定」の順に進みます。

→暗証番号の入力画面が表示されます。

2 [1~10%]で暗証番号を入力します。以下操作方法は40ページの「視聴制限設定」の手順2~4と同じです。(40ページをご覧ください。)

画面サイズを切り換える


視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

■設定メニューで「画面サイズ」を切り換える


1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選んで【決定】を押します。



2 【メニュー】を押し、▲▼で「画面サイズ切換」を選んで【決定】を押します。

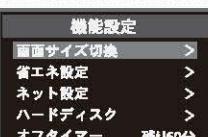

3 お好みの画面サイズを▲▼で選び、【決定】を押します。

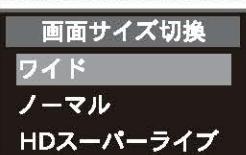

■地上デジタル放送の16:9映像のとき

ワイド



16:9の映像をそのままのアスペクト比で表示します。

ノーマル



16:9の映像を4:3の横と縦の比で表示します。

HDスーパーライブ



左右に帯(黒や模様など)のある16:9の映像をワイド画面で楽しむモードです。(画面上下左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。)

お知らせ

※テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、本来の映像とは見えかたが異なります。

※本機にHDMI端子のあるパソコンを接続してもDot by Dotには対応しておりません。適正解像度でも若干にじんだ表示になる場合があります。

※外部入力の画面に合わせて切り換えてください。

省エネ設定

液晶画面のバックライトの明るさをおさえることでテレビの節電ができます。「省エネ0」、「省エネ1」および「省エネ2」に切り換えた場合、画面の明るさに適した画質に自動調整されます。

■設定メニューで「省エネ設定」を切り換える

1 【メニュー】を押し、▲▼で「機能設定」を選択し、【決定】を押します。同様に▲▼と【決定】で、「省エネ設定」⇒「消費電力」の順に進みます。



2 ▲▼で省エネモードを選び、【決定】を押します。

●設定項目:省エネ0、省エネ1、省エネ2。



※省エネ1:バックライトの明るさを抑え、バックライトの消費電力を約15%~20%節約することができます。

※省エネ2:バックライトの明るさを更に抑え、バックライトの消費電力を約35%~40%節約することができます。

※省エネを設定すると画面が暗くなったり音声が悪くなることがあります。気になる方は「省エネ0」(オフ)に設定してください。

※その他の節電機能設定は38ページをご参照ください。

データ放送を楽しむ

■データ放送について

- デジタル放送ではテレビ放送以外にデータ放送の機能があります。
- データ放送には、テレビ放送チャンネルで提供されている番組関連のデータや、番組案内、天気予報、ニュースなどの放送があります。

■連動データ放送を楽しむ


一部の番組には番組連動データ放送があり、双向サービスが行われている番組連動データ放送では、番組に参加することができます。

※テレビ放送チャンネルで番組案内や天気予報、ニュース等のデータ放送を提供している場合があります。

1 デジタル放送の番組視聴中に【dデータ】を押すと、番組連動データ放送画面が表示されます。

- ⇒リモコンのカラーボタン【青、赤、緑、黄】で、データ放送画面内の色々な情報を選んで閲覧することができます。画面に表示された色と同じリモコンのカラーボタンで選択します。
- ⇒番組によっては押す必要がない場合があります。
- ⇒各放送局からのデータ放送画面内容はそれぞれ違いますので、画面に表示されている操作方法に従って操作してください。

例

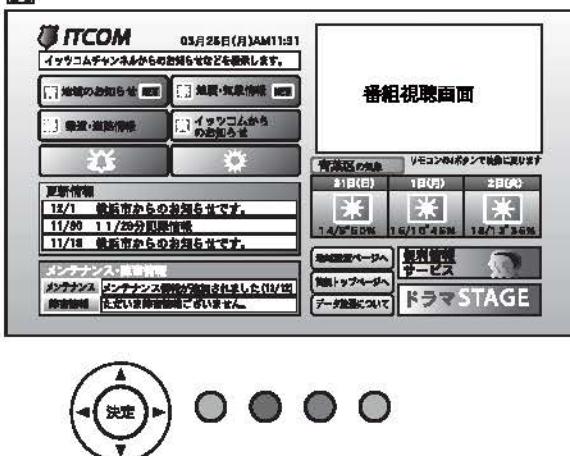

2 データ放送を終了するには、もう一度【dデータ】を押します。

お知らせ

双向サービスについて

- 双向サービスをご利用される場合、あらかじめインターネットの接続と設定を行ってください。
- 双向サービスのご利用には登録の申し込みが必要な場合があります。
- 双向サービスでは、ご利用者の個人情報の入力を要求する場合がありますが、接続のサイトによってはSSLなどのセキュリティ対策がない場合がありますので、ご注意ください。
- 双向サービスをご利用時、通信がすぐにできず、次の操作まで時間がかかることがあります。
- テレビ作動中は電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双向サービスで、お客様のポイント等情報が更新できないことがあります。

■デジタル放送の双向サービスについて

※インターネットや電話回線を利用して放送局との間で双方に向かって通信できるサービスです。ショッピング番組で買い物したり、クイズ番組でクイズに参加して回答したりできます。(本機では電話回線を利用した双向サービスは対応しておりません)

※地上デジタル放送の双向サービスには番組に連動した通信サービスと番組とは関係のない通信サービスがあります。

番組表を使う

番組表の見かた

⇒デジタル放送を視聴中にリモコンの【番組表】を押すと、番組表が表示されます。

⇒【地デジ】【BS】【CS】を押すと、見たい放送の種類に切り替えます。

⇒▲▼◀▶で番組を選択できます。

番組表画面:(7チャンネル/4時間分の表示の例)

⇒7チャンネル/4時間分の表示がされます。▲▼で時間帯が移動します。◀▶でほかのチャンネルに移動します。



- 番組表や操作画面などには、そのときに使用できるリモコンボタンの操作ガイドが表示されます。

リモコンボタンの操作ガイド

お知らせ

- 番組表に表示できる番組情報は最大7日分です。
- 「チャンネルスキップ設定」で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。
- 録画予約は番組表に予約アイコンが表示されますが、日時指定予約をした場合は、表示されません。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。


見たい番組を見る

1 【番組表】を押して、番組表を表示します。

2 現在放送中の番組を▲▼◀▶で選びます。

- 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには
◀▶で操作します。

3 【決定】を押す、「番組指定録画」画面が表示されます。

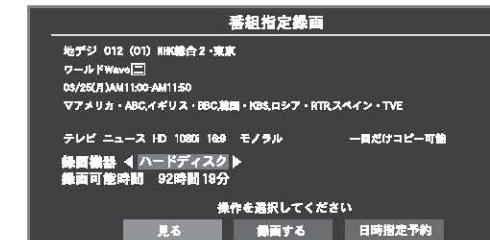

- データ放送の番組を選んだ場合は、そのチャンネルに切り換わります。


4 ▲▼◀▶で「見る」を選び、【決定】を押します。

⇒選んだ番組の放送画面になります。

番組表で番組説明を見る

- 選択した番組の情報を確認することができます。

1 番組表の表示中に【番組情報】を押すと、番組説明が表示されます。

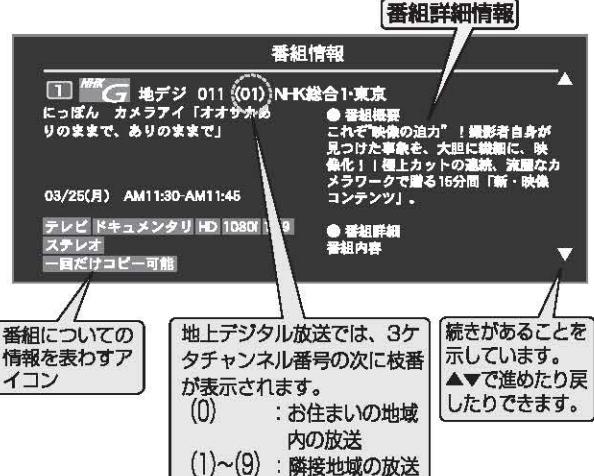

2 説明画面を消すには、【戻る】を押します。

番組表を便利に使う

■(青、赤、緑、黄)カラーボタンや番組表のメニューで、さまざまな便利機能を使うことができます。

- (青)前日の番組表を表示します。
- (赤)翌日の番組表を表示します。
- (緑)番組検索ができます。
- (黄)録画・視聴予約リストを表示することができます。
- 番組表のメニューを表示させる。


お知らせ

※デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。

※デジタル放送では、放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の番組一覧を見ることができます。現在から最大7日先までの放送予定を確認できます。

予約リストに切り換える


- 1 番組表の表示中に【黄】を押し、【決定】を押すと予約リストが表示されます。

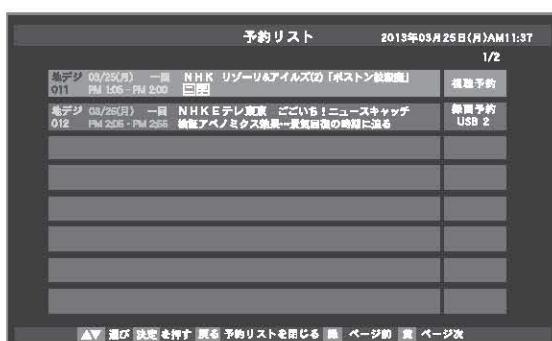

⇒予約リスト画面が表示されます。

※「予約確認/取り消し」については、31ページをご覧ください。

番組表のメニュー

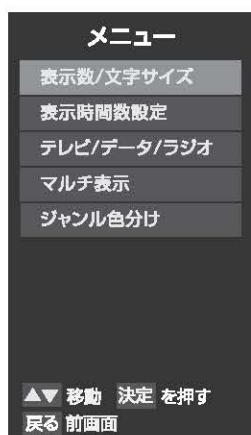


- 1 番組表の表示中に【メニュー】を押しと番組表のメニューが表示されます。

- 2 ▲▼で設定項目を選び、【決定】を押して設定します。

文字サイズ変更

- 番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに以下の操作をします。

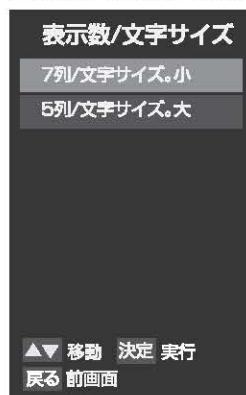

- 1 番組表の表示中に【メニュー】を押し、▲▼で「表示列数/文字サイズ」を選んで【決定】を押します。

- 2 お好みの文字サイズを▲▼で選び、【決定】を押します。

- 設定項目：7列/文字サイズ.小
5列/文字サイズ.大

番組表表示時間設定

- 番組表の表示時間数を設定する。



- 1 番組表の表示中に【メニュー】を押し、▲▼で「表示時間数設定」を選んで【決定】を押します。

- 2 お好みの表示時間数を▲▼で選び、【決定】を押します。

- 設定項目：4時間表示
6時間表示

テレビ/データ/ラジオ切換

番組表の放送メディアを切り換えることができます。

- 番組表に表示させる放送メディア(ラジオ、テレビ、独立データ)を選びます。



- 1 番組表の表示中に【メニュー】を押し、▲▼で「テレビ/データ/ラジオ」を選んで【決定】を押します。

- 2 ▲▼で「テレビ」「データ」「ラジオ」を選んで【決定】を押します。

- 設定項目：テレビ、データ、ラジオ。

- 「ラジオ」は、ラジオ放送が運用されている場合に選択できます。

番組表を便利に使う(つづき)

チャンネル表示

- 地上デジタル放送では、放送局(放送事業者)ごとの代表チャンネル表示(1チャンネル表示)とマルチチャンネル表示(マルチ表示)の切り替えができます。



▲▼で「自動」または「オン」を選び、[決定]を押します。

自動

「自動」にする場合は、7日間のサブチャンネルの番組がすべて主と同じ番組であれば、サブチャンネルの欄は表示しません。1個でも違うと、サブ欄が表示されます。

オン

「オン」にする場合は、7日間のサブチャンネルの番組が主と同じかどうかと関係なく、サブチャンネルの欄は常に表示されます。

- 番組表を表示中に1チャンネル表示とマルチ表示を切り替えます。




マルチ表示

1(代表)チャンネル表示

ジャンル別色分けする

ジャンル色分け

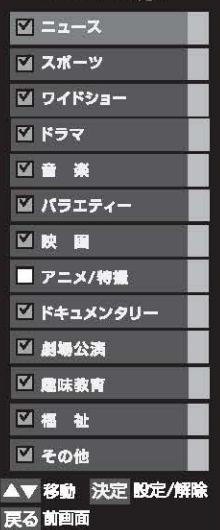

- 番組のジャンル(分野)別に色分けをすれば、見たい番組を探すのに便利です。
- お買い上げ時に設定されている色分けを、以下の操作で変更することができます。

1 番組表の表示中に【メニュー】を押し、▲▼で「ジャンル色分け」を選んで【決定】を押します。

2 指定するジャンルを▲▼で一つ選び、[決定]を押します。

3 [決定]を押すたびに、選んだジャンルのチェックボックスと□が交互に切り換わります。

- 設定するジャンルにチェックマークをつけます。設定するすべてのジャンルにチェックマークを付けてください。
- 設定を解除すると色分け表示がなくなるります。

4 設定完了後【戻る】を押します。

*色分け設定をしたジャンルに該当する番組は、番組表と背景が設定した色になります。

番組検索

ジャンルを絞りこんで番組を探す

番組のジャンル(分野)を指定して見たい番組を探すことができます。

*ジャンルとは、スポーツ、ドラマ、音楽などのような、番組の分野のことです。

1 番組表の表示中に【縦】を押すと「番組検索」画面が表示されます。

2 指定するジャンルを▲▼◀▶で一つ選び、[決定]を押すと検索が始まります。




3 「番組検索結果」画面から見たい番組を▲▼で選び、[決定]を押します。



⇒「番組指定録画」画面が表示されます。

4 ◀▶で「見る」を選び、[決定]を押します。

⇒選んだ番組の放送画面になります。

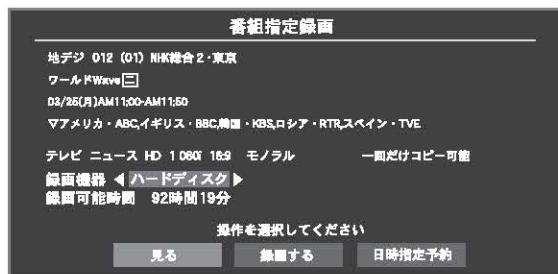

※これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面が表示されます。

録画・予約機能について

- ・本機は「シングルチューナー」を搭載しています。現在視聴している番組とは違う番組を録画することはできません。
- ・予約:最大32番組の録画予約が可能です。
- ・1つのハードディスク(HDD)には約500件録画番組の録画が可能です。
- ・録画時間の目安(例)500GBのHDD 地デジ:約53時間。
※番組のデータ量によって録画可能時間は変わります。
- ・本製品で使用できるHDDの容量は3TBまでです。
※データ転送方式が2013年現在の規格から変更されたHDDでは使用できない場合があります。
- ・何らかの理由(主電源が切れた、電波が途切れた等)で録画が中断した場合には、データが破損してしまい、再生できない場合があります。「メール表示」で録画関連のエラーの詳細(最大14件まで保存)も届きますのでご確認ください。(P40参照)
- ・コピー禁止の番組や、ラジオ放送番組、ビデオ/HDMIなど外部入力の映像・音声などを記録することはできません。本機で受信したデジタル放送番組のみです。
- ・本製品で録画したデータは、パソコンや他のテレビなどで使用や視聴はできません。
- ・番組表は約7日後まで取得できます。これ以上先の録画予約はできません。
- ・同じ時間帯に重複した録画をすることはできません。
- ・本機へ接続して使用するUSBで接続するハードディスク(HDD)に録画する際は、事前に試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- ・著作権保護のため本機で録画した番組(以下録画データ)は移動(ムーブ)や複製(コピー)をすることはできません。
- ・本機で録画した番組は、本機でのみ視聴することができます。同機種でも視聴できません。
- ・本機の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた録画データが視聴できなくなります。
あらかじめご了承ください。
- ・視聴予約をした番組の開始時刻になると、予約した番組のチャンネルに自動的に切り換わります。「待機」になっている場合は、自動的に電源が入ります。
- ・本機を購入されたお客様が録画した番組については、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。録画したものを個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で楽しむ以外に権利者の許諾なく複製や改変をしたり、インターネットなどで送信や掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為についても原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
 - 録画した番組を自分のホームページに載せる。
 - 録画した番組をメールなどで他人へ送る。
 - 録画した番組を営利目的で不特定多数へ貸す。
- ・著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので自己責任のもとでご利用ください。なお著作権法違反によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。

USBハードディスクについて

I 接続・設定と録画前の準備

- ・外付けUSBハードディスクの接続と登録設定は、15ページをご覧ください。
 - ・本機へUSBで接続して使用するハードディスク(HDD)に録画する際は、事前に試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
 - ・本機で接続確認済みの機器以外では、使用できないことがあります。(対応している機器については、59ページをご覧ください。)
 - ・USBハードディスクの電源を入れておきます。
 - ・USBハードディスクの使用領域(%)を確認します。
 - ・録画リストで「録画番組数」を確認します。
- ※ 残量不足や番組数超過(500を超過)になりそうな場合は、不要な番組を削除します。

録画・予約の種類


録画・予約の種類	記載ページ
見ている番組を録画する(今すぐ録画する)	27ページ
番組表で録画・予約をする(番組指定録画・予約)	28ページ
番組を検索して録画・予約をする(番組検索録画・予約)	29ページ
日時を指定して録画・予約をする(日時指定予約)	30ページ

見てている番組を直接録画する

現在視聴しているデジタル放送番組を録画します。

《現在視聴中の番組を直接録画する》

デジタル放送を見ているときに【録画】を押します。
⇒録画メッセージが画面表示され、録画が始まります。

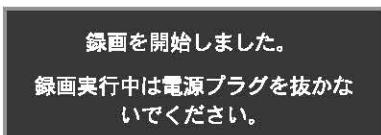

設定情報が送られ、しばらくすると録画が開始されます。

録画中に【画面表示】を押します。
*下記番組情報の画面メッセージが表示されます。




録画中表示

*【画面表示】を押すと表示が消えます。
※電源ランプが橙点灯している時は、録画中です。

《番組内容を確認して録画する》

- 1 デジタル放送中に【番組表】を押します。
⇒番組表が表示されます。
- 2 現在放送中の番組から録画したい番組を▲▼◀▶で選び、【決定】を押します。
⇒「番組指定録画」が表示されます。

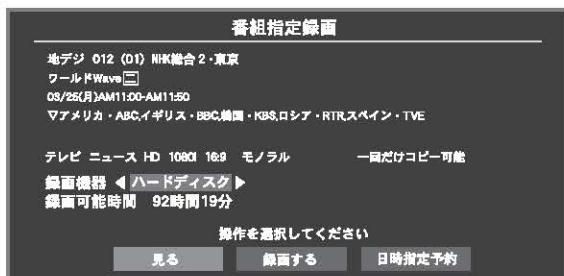

- 3 ◀▶で「録画する」を選び、【決定】を押します。

お知らせ

※録画中はコンセントを抜かないでください。録画に失敗し、録画したい番組の録画が消えてしまいます。また既に録画した部分の保存もできなくなります。
※録画中はハードディスクの接続ケーブルを抜かないでください。録画に失敗し、録画したい番組の録画が消えてしまいます。また、既に録画した部分の保存もできなくなります。
※録画中は数字ボタン、3ヶタの数字入力及びチャンネル▲▼ボタンでのチャンネル切り換えなど、他のチャンネルの番組が視聴できません。

録画停止

録画を途中でやめるとき、以下の操作をします。ハードディスクの残量がなくなった場合は録画が自動的に停止します。(録画予約での録画中の場合も同様です。)

- 1 録画中に【停止】を押します。


⇒録画停止の確認メッセージが画面表示されます。

- 2 ◀▶で「はい」を選択し、【決定】を押すと、その時点までの録画がハードディスクに保存されます。
⇒録画が停止します。



番組表で録画/視聴予約をする

- 1 デジタル放送中に【番組表】を押します。
⇒番組表が表示されます。
- 2 これから放送される番組を▲▼◀▶で選び、【決定】を押します。
⇒「番組指定予約」が表示されます。

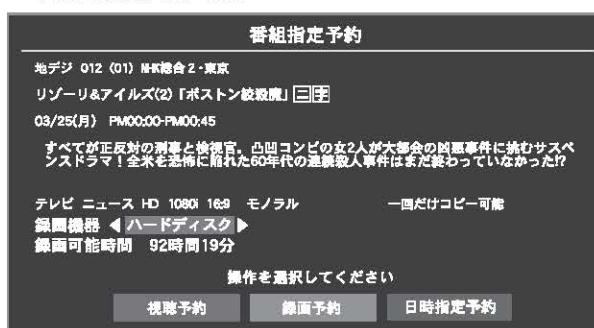

- 視聴予約—指定した番組の視聴を予約します。
- 録画予約—指定した番組の録画を予約します。
- 日時指定予約—予約する日、開始時刻、終了時間を設定します。

以下の場合に設定項目を変更するとき

■「日時指定予約」を選択した場合


- ※ 日時指定予約設定メニューへ移動します。
- ① ▲▼◀▶で「日時指定予約」を選び、【決定】を押します。
- ② 設定する項目を◀▶で選び、▲▼で日時を設定します。
- ③ 「日時指定予約」と同じ操作方法で設定します。
⇒メッセージに従って操作をすると、「日時を指定して録画・予約をする」(30ページ)と同じ操作方法で設定します。

3 ◀▶で「視聴予約」または「録画予約」を選び、【決定】を押します。

4 「予約を設定しました」のメッセージが表示されたら、【決定】を押して視聴/録画予約設定完了。

予約を設定しました。

確認

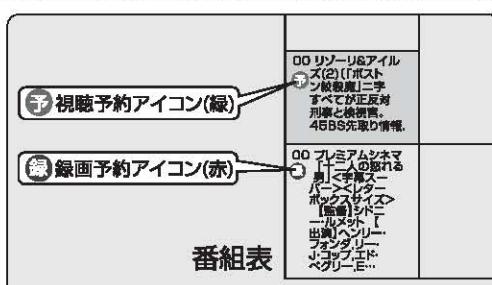

※これで録画予約は完了です。番組表に視聴/録画予約アイコンが表示されます。

※カーソルのある番組(選択中の番組)は「黄色」で表示されます。

※無操作時には約2分間でテレビ視聴画面に戻ります。

マルチ表示の番組表で予約するとき

「マルチ表示の番組表で予約」

- 一つの放送局で別の番組を放送している場合があります。
その番組を予約するには番組を「マルチ表示」に切り替えます。
- マルチ表示の番組表で同じ番組が並んでいるときは、どちらでも予約できます。

お知らせ

- 視聴制限番組を選んで録画予約などした場合確認メッセージと暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると、視聴制限が一時的に解除になります。
- 地上デジタル放送で番組編成の変更があった場合、予約どおりに作動しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。
- 予約の確認や取消しについては、31ページをご覧ください。
- 本機の電源が「切」の状態(スタンバイ)のときでも視聴予約時間になると電源が「入」になり視聴できます。
- 録画予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。
- 予約した番組が放送時間近くなると画面メッセージが表示されます。

録画予約ができない場合

■ メッセージが表示された場合

録画予約の時間帯が重複しているため、
録画予約できません。

確認

下記の場合には予約録画ができません。

- 予約時間が重複している場合。
- 録画時間がハードディスクの容量を超える場合。
- 短い番組(約1~3分以下の番組)。
- 受信レベルが低下している場合。
- 録画予約番組の放送時間が変更になった場合。
- 前の録画されている番組が延長した場合。
- 予約開始時に録画設定した記録ハードディスクが接続されていない場合。
- テレビ本体の主電源が切れている場合。

番組検索で録画・予約をする

番組のジャンル(分野)を指定して録画したい番組を探すことができます。

1 番組表の表示中に【縦】を押すと、「番組検索」画面が表示されます。

2 指定するジャンルを▲▼◀▶で一つ選び、【決定】を押すと検索が始まります。




⇒「番組検索結果」が表示されます。

3 これから放送される番組を▲▼で選び、【決定】を押します。



⇒「番組指定予約」が表示されます。

4 ◀▶で「視聴予約」または「録画予約」「日時指定予約」を選び、【決定】を押します。

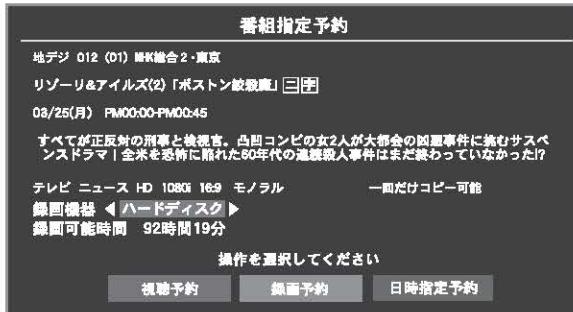

5 「予約を設定しました」のメッセージが表示されたら、【決定】を押して視聴/録画予約設定完了。




- 放送中の番組を選んで、「録画する」を選択した場合は、録画が始まります。
- 放送予定の番組を選んで予約した場合には、「番組検索結果」の画面に戻ります。他の番組の予約を続けることができます。

日時を指定して録画・予約をする

毎日、毎週連続して予約することができます。

- 1 【番組表】を押し、▲▼◀▶で指定したいチャンネルの番組を選び、【決定】を押します。

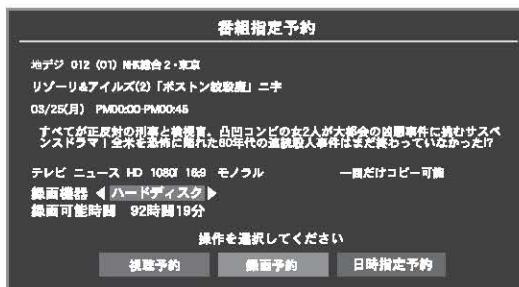


⇒「番組指定録画/予約」画面が表示されます。

- 必要に応じて予約リストで設定をする。

- 1 【予約リスト】を押します。

- ⇒予約リストが表示されます。
● 番組表を表示中に【黄】を押すと予約リストが表示されます。

- 2 ▲▼で予約設定したい番組を選び、【決定】を押します。

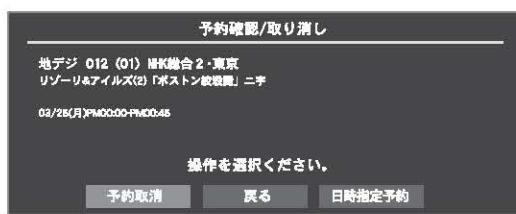

⇒「予約確認/取り消し」が表示されます。



⇒「日時指定予約確認/取り消し」が表示されます。

- 2 ▲▼◀▶で「日時指定予約」を選び、【決定】を押します。⇒ 日時指定予約画面が表示されます。

- 3 視聴/録画予約の日時を設定します。



- ① 設定する項目を◀▶で選び、▲▼で日時を設定します。
 ② 4週間先まで指定できます。
 ③ 特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(月)」～「毎週(日)」、「月～金」、「月～土」、「火～土」などの繰返し録画も選べます。

- ④ 設定できる時間は最大23時間59分です。

- ⑤ 設定が終わったら、【決定】を押します。

※視聴予約の終了時間を設定する場合は、この操作は不要です。

- 4 「予約を設定しました」のメッセージが表示されたら、【決定】を押して視聴/録画予約設定完了。



※録画予約開始時刻／終了時刻を設定する場合は、同じ時間帯は別の番組予約ができません。

予約の確認・取消しをする

- 視聴/録画予約した内容の確認、取り消すことができます。
- 録画予約設定や日時指定予約設定の変更をすることもできます。


予約の確認・変更・取消し

1 【予約リスト】を押します。

⇒ 予約リストが表示されます。

- 番組表を表示中に【黄】を押し、【決定】を押すと予約リストが表示されます。


2 ▲▼で予約を確認する番組を選び、【決定】を押します。

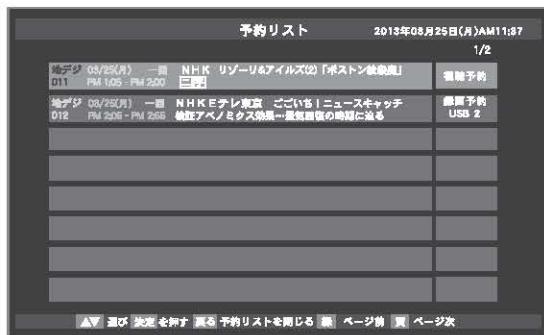


- 番組表から予約設定した番組を選び、【決定】を押すと、「予約確認／取り消し」が表示されます。

3 予約を取り消すときは、◀▶で「予約取消」を選び、【決定】を押します。

⇒ 録画予約/視聴予約が取り消されます。

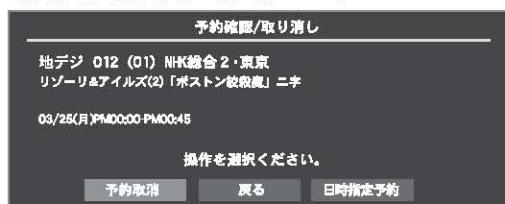

⇒ 日時指定予約が取り消されます。

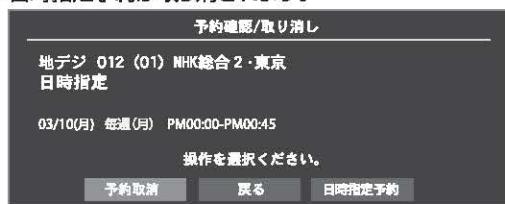


- 録画設定を変更するときには、「日時指定予約」の操作をします。

録画予約と視聴予約の優先順位

■ 録画予約と他の録画や視聴予約が重なった場合、「録画予約」が最優先されます。

録画予約と他の今すぐ録画や視聴予約が重なった場合、録画予約が最優先され、その他の録画や視聴予約は取り消しになります。



■ 放送時間が変更された場合、定時に「録画予約」番組が優先されます。

予約した番組の放送時間が変更されたり、他の予約番組と重なったときは、以下の優先順位で録画されます。(予約した番組は取り消しになります。)



■ 予約録画中の番組が延長されたら、他の録画予約や録画番組重なった場合、予約録画中の番組が優先されます。


録画予約した番組の放送時間が延長されたり、他の予約番組と重なったときは、以下の優先順位で録画されます。



■ 録画予約に設定した予約番組が重なった場合、先の録画予約を優先します。

録画した番組を再生する

本機に接続したUSBハードディスクに録画／保存されている番組を見るには、以下の操作をします。

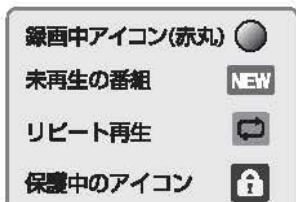

※録画番組のタイトルの欄で録画中などの状態アイコンが表示されます。



再生の基本操作

1 【録画リスト】を押します。

録画リストが表示されます。録画リストには、選択している番組の簡単な情報や、録画可能時間、USBハードディスクの使用領域などが表示されます。

2 ▲▼で見たい番組を選び、【決定】または【再生/一時停止】を押します。

- 選んだ番組の再生が始まります。(再生されるまでに時間がかかる場合があります。)
- 番組の最後まで再生が終わると、そのまま静止状態なり、しばらくすると録画リスト戻ります。

→再生が始まると、画面の下に再生バーが表示されます。

再生バーを見る

録画した番組再生中に以下の操作をします。

- ① 録画した番組の再生中に【画面表示】を押します。
→再生バーが表示されます。

再生バー(画面の下に表示)



- ② 表示を消すには、もう一度【画面表示】を押します。
※再生バーの表示は5秒後に消えます。

再生動作状態の表示

アイコン	意味
▶	再生中
	一時停止中
■	停止
▶▶1.3	早見早聞再生中 (音声付き)
▶▶2	2倍速で早送り中
▶▶4	4倍速で早送り中

アイコン	意味
▶▶8	8倍速で早送り中
▶▶16	16倍速で早送り中
◀◀2	2倍速で早戻し中
◀◀4	4倍速で早戻し中
◀◀8	8倍速で早戻し中
◀◀16	16倍速で早戻し中

3 再生を停止させるには、【停止】を押します。

- 録画リストを閉じるときは、【戻る】を押します。

※再生中は「各種設定」メニューの操作はできません。

※再生中は番組表など一部の操作をすることができません。
※録画中はビデオやHDMIなど外部入力への切り替えはできます。

【注意】

- 本機で録画した番組は、本機でのみ再生できます。他のテレビ(同じ形式のテレビも含む)では再生できません。
- 電源を入れた直後はUSBハードディスクの認識に時間がかかることがあります。すぐに録画リストが表示されない場合があります。その場合は、しばらく待ってから再度録画リストを開いてください。
- USBハードディスクに録画した番組の再生には、本機やUSBハードディスクの電源を切ったり(停電等も含む)、USBケーブルを抜き指したりすると、故障の原因となります。また、USBハードディスクの認識不良、録画番組が消去されたとき、本機の動作が不安定になる場合があります。

再生について

【 続きから再生する】⇒レジューム再生

- ▲▼で再生する番組を選び、【決定】を押します。
→前回、再生を途中で停止した場合、続きから再生されます。

【 番組の冒頭から再生する】⇒頭出し再生

- ▲▼で再生する番組を選び、【青】(頭出し再生)を押します。

【 録画中の番組を再生する】⇒追っかけ再生

- 録画が終了するまで待たずに、録画中の番組の冒頭から再生します。

録画リストから録画中の番組を選び、【決定】を押します。

※早見早聞再生では通常の1.3倍速で再生され音声付で視聴できます。

※録画中の番組は録画リストより視聴することができます。また、1.3倍の速度で早見早聞再生することもできます。早見早聞再生の場合、録画中の30秒前まで達すると自動で通常の速度に戻ります。

録画した番組を再生する(つづき)

再生時のリモコン操作

下記の操作ができます。

ボタン	内容
▶/II	再生中に一時停止と再生を切り替えます。早戻し/早送り状態から通常再生に戻ります。
■	再生を停止します。録画リストに戻ります。
◀	押すたびにX2→X4→X8→X16倍速で早戻し再生ができます。
▶	押すたびにX1.3→X2→X4→X8→X16倍速で早送り再生ができます。(※X1.3のみ音声が出ます。)
◀◀	前の録画データを再生します。
▶▶	次の録画データを再生します。

※早戻し、早送り(X1.3のみ音声が再生されます)中に音声は再生されません。

※再生中に番組先頭まで巻戻すと再生が再開されます。

※再生中に番組を最後まで早送りすると「録画リスト」の画面に戻ります。

※再生中に【停止】ボタンまたは番組を最後まで再生すると「録画リスト」の画面に戻ります。

※「録画リスト」画面から通常のテレビ視聴画面に戻る場合には【戻る】を押してください。

録画した番組を保護する

録画した番組を誤って削除しないように保護することができます。

※録画中にこの操作はできません。

1 【録画リスト】を押します。

⇒録画リストが表示されます。

2 録画リストから▲▼で設定する番組を選びます。

3 【メニュー】を押し、サブメニューを表示させます。

4 ▲▼で「保護設定」を選び、【決定】を押します。

サブメニュー
リピート再生 オフ
保護設定 オフ

5 ▲▼で「オン」を選び、【決定】を押します。

保護設定
オン
オフ

●選択した番組が保護されます。

●これで設定完了です。タイトルの右側に■アイコン表示されます。

●保護されている録画番組を消すには、保護されている番組を選択してサブメニューから「保護設定」⇒「オフ」にします。その後、右記の「録画した番組を削除する」のとおり操作します。

繰返し再生の設定を変える

録画した番組の繰り返し再生(リピート再生)を設定することができます。

- 設定した状態は本機に記憶されます。
- 選択した一つの番組の再生を繰り返します。

1 【録画リスト】を押します。

⇒録画リストが表示されます。

2 録画リストから▲▼で設定する番組を選びます。

3 【メニュー】を押し、サブメニューを表示させます。

4 ▲▼で「リピート再生」を選び、【決定】を押します。

サブメニュー
リピート再生 オフ
保護設定 オフ

5 ▲▼で「オン」を選び、【決定】を押します。

リピート再生
オン
オフ

●録画中の番組はリピート再生ができません。

●これで設定完了です。タイトルの右側に■アイコン表示されます。

●選択した番組がリピート再生されます。

録画した番組を削除する

録画番組を消すには、以下の操作をします。

1 【録画リスト】を押します。

⇒録画リストが表示されます。

2 削除する番組を▲▼で選び、【赤】(削除)を押します。

3 ◀▶で「はい」を選び、【決定】を押します。




●録画中の番組は削除ができません。

外部機器と接続


接続のしかた

- 本機に接続できる主な外部機器は以下のとおりです。

背面

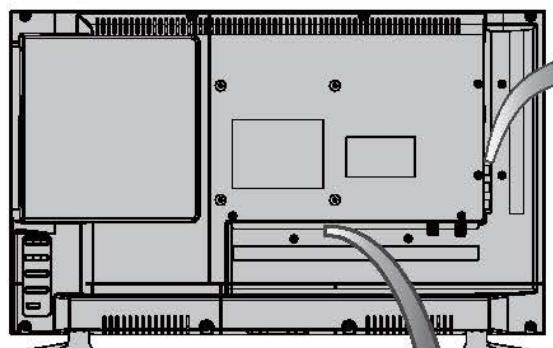

下-入出力端子



側-入出力端子



接続できるケーブル種類

LAN
入出力
端子へ
(別売り)

LAN
入出力
端子へ



ビデオ入力端子へ

(赤)


(白)

(黄)

ビデオ
出力端子へ

(別売り)

AVケーブルでつなぐ

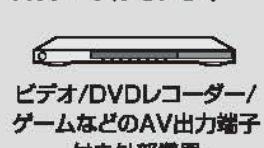

HDMI
入力端子へ
(別売り)

HDMI
出力端子へ

USB
入出力
端子へ
(別売り)

USB
入出力
端子へ

HDMIケーブルでつなぐ(35ページ)

DVD、BDプレーヤー/レコーダーなどのHDMI端子付き機器



HDMI出力端子の
あるゲーム機器



HDMI出力端子の
あるパソコン


USBケーブルでつなぐ(15ページ)

電源供給型のハードディスク
(市販品・標準規格USB2.0)

接続方法映像画質の違いについて



高
画
質

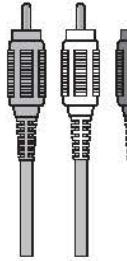

標準

HDMI

映像(AV)

DVDプレーヤーやビデオカメラ、ゲーム機などのAV機器を接続して、本機で楽しむことができます。高精細、高画質に対応した出力端子に接続するとよりきれいな映像が楽しめます。接続する機器の出力端子に応じて、最適な映像端子をお選びください。

お知らせ

- 本機には外部機器接続に必要となるケーブルは付属しておりません。ご使用環境に合わせて必要な市販品を別途お買い求めください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続の際は、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- プラグは奥まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全だと、ノイズが発生する原因となります。

*以上記載されているすべての外部機器と本機の組み合わせは動作を保証するものではありません。

*外部入力画面切り換えについて詳しくは19ページをご覧ください。


外部機器と接続(つづき)

HDMIケーブルで接続する

- HDMI端子のあるブルーレイ/DVDプレーヤー、ケーブルTVや衛星放送のホームターミナルなどを本機に接続することで、HDMIケーブルを1本接続するだけで、デジタル信号のまま映像信号と音声信号を入力することができます。
- HDMI端子付機器との接続は、HDMI認証済みのケーブルをお使いください。
- HDMI機器との相性により音声が出ない場合があります。
- 当製品のHDMIバージョンは「1.4」です。HDMIの標準技術規格に対応した機器をお使いください。
- 当製品のHDMIバージョンは「1.4」です。機器間のリンク機能には対応しておりません。
- HDMI入力ではPCM出力のみに対応しますので、出力機器側の音声出力設定はPCMにしてください

パソコンを接続する

- 本機にHDMI端子のあるパソコンを接続して、本機の液晶画面をパソコンのモニターとして使うことができます。
- HDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI出力端子付のパソコンを接続することもできます。
- 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

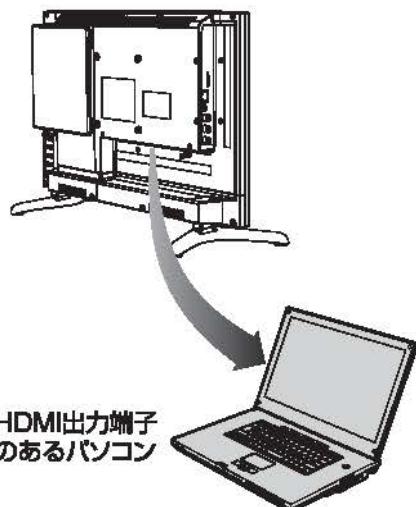

ビデオ(AVケーブル)で接続する

- 対応している画像の大きさなど(レゾリューション)は「480i」です。合わないものについては視聴できませんことがあります。

USBハードディスクを接続する

- P26「録画予約について」及び「USBハードディスクについて」をよくお読みになってから接続使用してください。
- 「新しいハードディスクが接続されました」と表示されましたが、【メニュー】を押し、「機能設定」⇒「ハードディスク」の順に進み、各種設定を行ってください。
- 取り外す場合には、必ず「設定メニュー」内にある「機能設定」⇒「ハードディスク」⇒「ディスク取り外し」を実行してから取り外してください。

注意

- 接続するパソコンの取扱説明書もご覧ください。
- 対応出力フォーマットは、接続するパソコンの仕様をご確認ください。
- Dot by Dotには対応しておりません。適正解像度でも若干にじんだ表示になる場合があります。
- パソコンの画面設定(解像度、周波数)は、パソコンを接続する前に、取扱説明書の仕様を確認し、表示できる設定に変更してください。
- パソコン接続時の表示設定は、自動調整で最もに近い状態に設定されます。

映像設定

お好みの映像を設定する

現在選択されている入力モード(テレビ、ビデオ、HDMI)の映像を、お好みの画質に調整できます。
※お好み調整で設定した調整値は、入力端子ごとに記憶されます。

- 1.【メニュー】を押すと、設定メニューが表示されます。
- 2.▲▼で「映像設定」を選び、【決定】を押します。
- 3.▲▼で設定したい項目を選び、【決定】を押します。
⇒◀▶で設定値を調整します。
- 4.設定操作完了したら、【戻る】を押して視聴画面に戻ります。

設定メニュー	
映像設定	>
音声設定	>
機能設定	>
各種設定	>

⇒

映像設定	
映像モード	標準
コントラスト	50
明るさ	50
色の濃さ	50
色あい	50
シャープネス	50
初期設定に戻す	>

映像設定項目

⇒お好みに合わせて設定を切り換えてお楽しみいただけます。

設定項目	調整範囲/項目	内 容
映像モード	標準、映画、画像、ゲーム、スポーツ、ユーザー	映像モードを切り替えます。(以下の説明をご覧ください。)
コントラスト	コントラスト 50 暗 —— —— 明 設定値を0(暗い)～100(明るい)	設定値が低いほど明暗の差が弱まり、設定値が高いほど明暗の差が強調されます。
明るさ	明るさ 50 暗 —— —— 明 設定値を0(暗い)～100(明るい)	お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。
色の濃さ	色の濃さ 50 淡 —— —— 濃 設定値を0(淡)～100(濃)	設定値が低いと色が薄く、設定値が高いと色が濃くなります。
色あい	色あい 50 紫 —— —— 緑 設定値を0(紫)～100(緑)	設定値が低いと赤っぽく、設定値が高いと緑っぽくなります。(肌の色に注目して、色合いを調整します。)
シャープネス	シャープネス 50 - —— —— + 設定値を0(ソフト)～100(シャープ)	設定値が低いほど輪郭がぼやけ、設定値が高いほど輪郭がくっきり表示されます。(映像の鮮明さを調整します。)
初期設定に戻す	はい、いいえ	調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。

※お好みに合わせて調整をしてください。調整した内容は、「ユーザー」として保存され、映像モードで選択することができます。

※視聴する映像の種類および「映像設定」の設定によっては調整や設定ができない項目があります。その場合は薄くなって表示され、項目が選択できません。

映像モード設定項目

⇒あらかじめシーンに合わせた映像設定が用意されています。見る映像の種類に応じて、お好みの映像モードを選ぶことができます。

映像モード	設定項目	内 容
	標準	室内で落ち着いた雰囲気で見るときに適した設定です。くせのない、標準的色合いになります。(日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です)
映画	映画	落ち着いた色合いで、映画などのフィルム映像に適しています。
画像	画像	画像を見るときに適しています。
ゲーム	ゲーム	ゲーム機器を接続したときに最適な映像モードです。
スポーツ	スポーツ	スポーツ観戦を楽しむときに最適な映像モードです。
ユーザー	ユーザー	お好みの映像設定を調整した場合に記憶されます。

音声設定

お好みの音声を設定する

現在選択されている入力モード(テレビ、ビデオ、HDMI)の音声を、お好みの音質に調整できます。
必要に応じて以下の操作をします。

- ※ お好みに合わせて音質調整をすることができます。
- ※ ヘッドホンをご利用の場合は、音声調整の設定値は反映されません。

1.【メニュー】を押すと、設定メニューが表示されます。


2.▲▼で「音声設定」を選び、【決定】を押します。

3.▲▼で設定したい項目を選び、【決定】を押します。

⇒◀▶で設定範囲を調整します。

4.設定操作が完了したら、【戻る】を押して視聴画面

に戻ります。

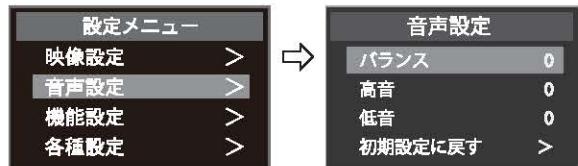

音声設定項目


⇒お好みに合わせて設定を切り換えてお楽しみいただけます。

設定項目	設定範囲/項目	内 容
バランス	バランス 0 左 —— I —— 右 設定範囲：-25(左)～+25(右)	左右スピーカーの音声出力のバランスを調整します。設定値が小さいほど左側を、設定値が大きいほど右側を強調します。
高音	高音 0 - —— I —— + 設定範囲：-6～+6	設定値が小さいほど高音を弱め、設定値が大きいほど高音を強調します。
低音	低音 0 - —— I —— + 設定範囲：-4～+4	設定値が小さいほど低音を弱め、設定値が大きいほど低音を強調します。
初期設定に戻す	はい、いいえ	調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。

機能設定

⇒デジタル放送を見ているときに便利機能を設定する。

- 【メニュー】を押すと、設定メニューが表示されます。
- ▲▼で「機能設定」を選び、【決定】を押します。
- ▲▼で設定したい項目を選び、【決定】を押します。
- 設定操作が完了したら、【戻る】を押すと視聴画面に戻ります。

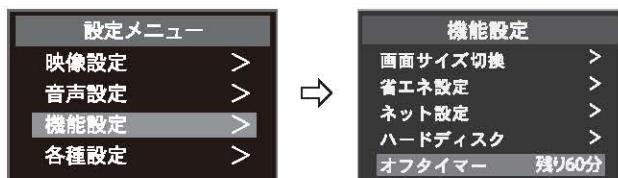


画面サイズ切換

視聴している番組に適した画面サイズを選ぶことができます。

- 「機能設定」メニューで「画面サイズ切換」を選び、【決定】を押します。

⇒「画面サイズ切換」画面が表示されます。

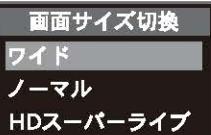

- 「画面サイズ切換」メニューで設定したい画面サイズを選び、【決定】を押します。


*「画面サイズ切換」について詳しくは21ページをご覧ください。

省エネ設定

省エネ設定を行います。

- 「機能設定」メニューで「省エネ設定」を選び、【決定】を押します。

⇒「省エネ設定」画面が表示されます。

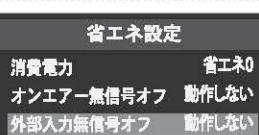

- 「省エネ設定」メニューで設定したい項目を選び、【決定】を押します。

設定項目:

消費電力

バックライトの明るさを省エネ0(明)～省エネ2(暗)に設定することで消費電力を約5～10%低減することができます。

*消費電力設定について詳しくは21ページをご覧ください。



オンエアー無信号オフ

放送受信時に無信号状態が続いた場合、電源を切って待機状態にするか否かを設定します。「動作しない、5分、10分、15分、30分」から選択します。



外部入力無信号オフ

外部入力選択時に無信号状態が続いた場合、電源を切って待機状態にするか否かを設定します。「動作しない、5分、10分、15分、30分」から選択します。




ネット設定

ネット設定ではインターネットの設定を行います。

- 「機能設定」メニューで「ネット設定」を選び、【決定】を押します。

⇒「ネット設定」画面が表示されます。



- 「ネット設定」メニューで設定したい項目を選び、【決定】を押します。

設定項目: ネット情報表示、有線LAN。


*「ネット設定」について詳しくは14ページをご覧ください。

ハードディスク

本機にUSBハードディスクを初めて接続するときに、初期化と登録を行います。

- 「機能設定」メニューで「ハードディスク」を選び、【決定】を押します。

⇒「ハードディスク」画面が表示されます。

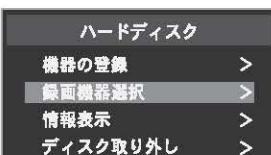

- 「ハードディスク」メニューで設定したい項目を選び、【決定】を押します。

設定項目：機器の登録、録画機器選択、情報表示、ディスク取り外し。

*「ハードディスク」設定について詳しくは15ページをご覧ください。

オフタイマー

オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、「待機」の状態になります。

- 「機能設定」メニューで「オフタイマー」を選び、【決定】を押します。



- 「オフタイマー」メニューで設定したい項目を選び、【決定】を押します。

設定項目：切、あと30分、あと60分、あと90分、あと120分。

*「オフタイマー」設定について詳しくは20ページをご覧ください。

各種設定(個人情報)

お住まいの地域や暗証番号、視聴制限などの設定を行います。

- 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。「各種設定」メニューで「個人情報」を選び、【決定】を押します。



- 「個人情報」のメニューから設定したい項目(例:都道府県設定)を選び、【決定】を押します。

都道府県設定

- 「個人情報」のメニューで「都道府県設定」を選び、【決定】を押します。

- お住まいの地方を▲▼◀▶で選び、【決定】を押します。



- お住まいの都道府県を▲▼◀▶で選び、【決定】を押します。



*地上デジタル放送チャンネルを受信するため、地域設定をお住まいの地域に設定します。チャンネル設定の前に、必ず地域設定を行ってください。

郵便番号設定

- 「かんたん設定」で設定した状態から変更したいときに操作します。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などを受信するための設定で、地域は「初期スキャン」とは別に設定できます。

- 「個人情報」のメニューで「郵便番号設定」を選び、【決定】を押します。

- お住まいの地域の郵便番号を【1~10/o】で入力し、【決定】を押します。



*設定された地域に関しての気象情報、ニュース、地震津波警報、その他文字情報などのデータ放送情報がご覧になります。

暗証番号設定

暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見たりするときに必要です。暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および「設定リセット」をするときにも暗証番号の入力が必要になります。

- 「個人情報」のメニューで「暗証番号設定」を選び、【決定】を押します。

⇒暗証番号の入力画面が表示されます。

- 暗証番号を変更する場合は、変更前の暗証番号を【1~10/o】で入力します。

暗証番号を入力してください。

- 暗証番号設定の表示画面で、◀▶で「はい」を選び、【決定】を押します。

暗証番号を設定しますか？

はい　いいえ

新暗証番号

再入力

- 【1~10/o】で登録したい暗証番号を入力し、もう一度再入力の枠に同じ番号を入力します。

●間違えて入力した場合は、◀を押し、もう一度入力してください。
※入力した数字は画面には「*」で表示されます。

- 【決定】を押して設定を終了します。

新しい暗証番号を設定しました。

確認

*ご購入時、本機には暗証番号が設定されていません。初めて設定する場合には、直接暗証番号を入力して設定します。

*設定した暗証番号は忘れないようにメモに取って保存してください。

*設定した暗証番号を変更したい場合、既存の暗証番号を入力して再度設定しなおしてください。

*暗証番号を忘れた場合、本体を初期化してから再度暗証番号を設定してください。

各種設定(個人情報)つづき

視聴制限設定

デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。

- お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定してください。

- 1 「個人情報」のメニューで「視聴制限設定」を選び、[決定]を押します。

⇒暗証番号の入力画面が表示されます。

- 2 [1~10/0]で暗証番号を入力します。

暗証番号を入力してください。



- 3 視聴年齢制限の表示画面で「有効」または「無効」を◀▶で選び、[決定]を押します。

- 設定しない場合、視聴年齢制限を無効に設定します。



- 4 ◀▶で制限視聴年齢を設定します。「4~19」まで設定できます。[決定]を押して設定を終了します。

メール表示

メールには、放送局からのお知らせや、製品動作エラーの情報などがあります。

- 1 「個人情報」のメニューで「メール表示」を選び、[決定]を押します。

- 2 ▲▼で見たいメールを選びます。

- 削除するメールを▲▼で選び、[赤](削除)を押します。

※メールは最大14件まで保存できます。14件を超えるメールは、自動的に古いものから順に削除され、新しいメールが追加されます。

設定リセット

すでに設定されている都道府県、郵便番号等の個人情報の設定をリセットします。

- 1 「個人情報」のメニューで「設定リセット」を選び、[決定]を押します。

- 2 [1~10/0]で暗証番号を入力します。

暗証番号を入力してください。



- 3 ◀▶で「はい」を選び、[決定]を押します。


個人情報リセットを行うと、個人情報が消去されます。
本当に個人情報リセットを行いますか？



各種設定(機器設定)

字幕表示、受信チャンネル、ソフトウェアのダウンロードなど、機器に関する設定を行います。また、機器のID情報を確認することができます。

- 1 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。「各種設定」のメニューで「機器設定」を選び、【決定】を押します。

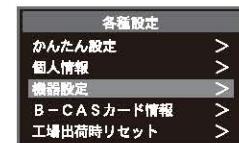

- 2 「機器設定」の表示画面で設したい項目を選び、[決定]を押し、各種設定を行います。

⇒「機器設定」画面が表示されます。



字幕設定

- 地上デジタル放送に付加して送られてくる字幕・文字スーパーの表示方法を設定します。
- 字幕:放送されている映像・音声と同期した字幕サービス(英字字幕など)
- 文字スーパー:放送されている映像・音声と同期していない字幕サービス(ニュース速報、編成ことわり、時報など)

- 1 「機器設定」の表示画面で「字幕設定」を選び、[決定]を押します。

⇒▲▼で設定項目を選びます。



- 2 ◀▶で字幕表示の「する」または「しない」を選び、[決定]を押します。

- 3 ◀▶で字幕言語の「第一言語」または「第二言語」を選び、[決定]を押します。

- 4 ◀▶で文字スーパー表示の「する」または「しない」を選び、[決定]を押します。

- 5 ◀▶で文字スーパー言語の「第一言語」または「第二言語」を選び、[決定]を押します。

※字幕表示と第二言語がある番組のみ設定できます。

※デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害発生時、緊急文字情報が得られます。

※複数の言語の文字スーパーに対応した番組では表示する言語を選択することができます。

各種設定


(機器設定) つづき

初期スキャン

チャンネルスキャンを行うことにより、お住まいの地域の地上デジタルの放送チャンネルを受信します。

- 「機器設定」の表示画面で「初期スキャン」を選び、【決定】を押します。

- ◀▶で「はい」を選択し、【決定】を押します。

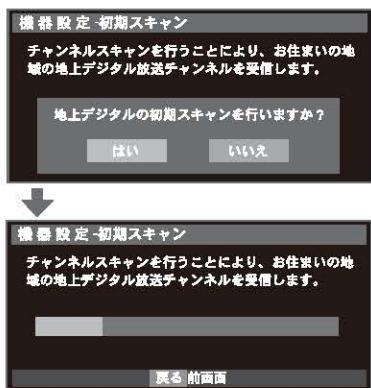

スキャン中、スキャン度を黄色いバーで表示します。

- 【決定】を押して終了します。

機器設定 - 初期スキャン		
リモコン	チャンネル	放送局
[S]	051	テレビ朝日
	052	テレビ朝日
	053	テレビ朝日
[G]	061	TBS 1
	062	TBS 2
受信出来ない局がある場合は再スキャンをいて下さい。		
▲ ページ前 ▼ ページ次 決定 終了 戻る 機器設定		

※現在受信可能なチャンネルを自動で検索します。

※検索後には、リモコンの数字ボタンへ自動でチャンネル(放送波)を割りあてます。

※地域設定と違う地域のチャンネルを検索して発見しても、リモコンにチャンネルを割りあてられません。


※リモコンボタンの割りあては、地域設定にて設定した地域内の放送が優先して割りあてられます。地域外の放送を受信する場合には、チャンネル▲▼もしくは、EPG(番組表)から選局が可能です。

再スキャン

すでに登録しているチャンネル以外に、新たにチャンネルを追加する場合に使用します。

- 「機器設定」の表示画面で「再スキャン」を選び、【決定】を押します。

- ◀▶で「はい」を選択し、【決定】を押します。

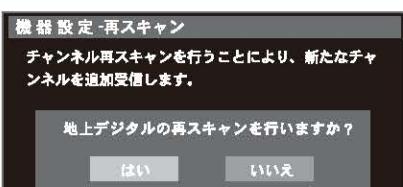

アンテナ設定

個別のアンテナで受信しているとき、アンテナの向きを調整しながら、放送局ごとの受信レベル(受信する電波の質)を確認することができます。

- 「機器設定」の表示画面で「アンテナ設定」を選び、【決定】を押します。

- 「アンテナ設定」メニューで設定したい項目を選び、【決定】を押します。



設定項目：伝送チャンネル、アンテナアンプ

*「アンテナ設定」について詳しくは13ページをご覧ください。

アンテナ電源

BS・110度CS衛星アンテナへの電源供給オン・オフを設定できます。

- 「機器設定」の表示画面で「アンテナ電源」を選び、【決定】を押します。

- ▲▼で「入」または「切」を選び、【決定】を押します。




*個別の衛星アンテナで受信しているときなど、本機から衛星アンテナのコンバーターに電源を供給する必要があるときは、「入」に設定します。ブースターなどからコンバーターに電源を供給しているときは、「切」に設定します。

スキップ設定

現在放送していない、または見たくないチャンネルに対してスキップが設定できます。スキップ設定されたチャンネルは▲▼のチャンネルボタンでチャンネル変更時にスキップされます。

- 「機器設定」の表示画面で「スキップ設定」を選び、【決定】を押します。

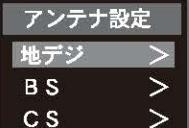

- ▲▼で設定したい放送の種類を選び、【決定】を押します。

- ▲▼で設定したいチャンネルを選び、【決定】を押します。
"S"マークが付きます。もう一度【決定】を押すと解除できます。設定後【戻る】を押して終了します。



●チャンネル▲▼ボタンで順次選局しても、ここで選択した放送局は表示されずにスキップして次の放送局が選局されて視聴できます。

(機器設定) つづき

プリセット設定

自動設定されたチャンネルを手動で1~12の数字ボタンにお好みの放送局(チャンネル)を割り当て設定することができます。

1 「機器設定」の表示画面で「プリセット」を選び、【決定】を押します。

2 ▲▼で設定したい放送の種類を選び、【決定】を押します。



3 ▲▼でチャンネルを選び、[1]~[12]の数字ボタンを選択して押します。再び同じ数字ボタンを入力すると、設定が解除されます。設定後、【戻る】を押し終了します。



ダウンロード

自動ダウンロードの設定をします。

1 「機器設定」の表示画面で「ダウンロード」を選び、【決定】を押します。

2 ◀▶で「する」あるいは「しない」を選び、【決定】を押して設定します。



ダウンロードを行う

※本機は、ソフトウェアのアップデートや機能改善などを行うために、地上デジタル放送電波からソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアを書き換えることができます。

※ダウンロードをするための受信レベルの目安は60%以上必要です(受信レベル確認方法は13ページをご参照ください)。


※ダウンロードは本機の電源オフ(待機)状態のみで実行されます。

※ダウンロードが実施される前にメッセージが表示されます。

ID表示

本体のID情報を表示します。

1 「機器設定」の表示画面で「ID表示」を選び、【決定】を押します。



※現在の本機ソフトウェア情報を確認することができます。
通常使用しているときは確認をする必要はありません。

(B-CASカード情報)

- B-CASカードの情報を表示します。
- 本機からB-CASカードを取り外さなくても、リモコン操作によってカード番号が確認できます。

1 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼で「B-CASカード情報」を選び、【決定】を押します。



B-CASカード情報を表示します。

B-CASカードが正しく挿入されていない場合

- ※miniB-CASカードは正しく挿入されていますか?
⇒11ページの「miniB-CASカードを入れる」をご覧ください。

B-CASカードを正しく装着してください。

各種設定(工場出荷時リセット)

「工場出荷時リセット」を実行することで、設定した項目や各値(チャンネル設定など)をお買い上げ時の設定(工場出荷状態)に戻すことができます。

初期化、初期状態と記載することもあります。

1 【メニュー】を押し、▲▼で「各種設定」を選択し、【決定】を押します。▲▼で「工場出荷時リセット」を選び、【決定】を押します。



2 「はい」を◀▶で選び、【決定】を押します。


工場出荷時リセット
はい いいえ

DVDプレーヤーを設定する

設定ページを使うには

- 1 【電源】を押して、テレビの電源を入れます。
- 2 【DVD】を押して、DVD入力に切り替えます。
- 3 【セットアップ】を押します。

→DVDの設定画面が表示されます。

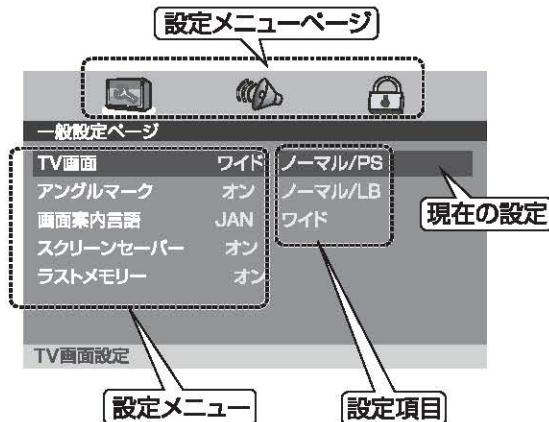


- 4 ◀▶で設定メニューページを選び、【決定】または【再生/一時停止】を押します。
→選んだ設定ページが表示されます。
→カーソルが設定メニューおよび設定項目に表示されます。
- 5 ▲▼で設定メニューを選び、【決定】または【再生/一時停止】を押します。
- 6 ▲▼で「新しい設定」を選びます。



*設定メニューによっては設定の方法が異なります。
それぞれの指示にしたがってください。

- 7 【決定】または【再生/一時停止】を押します。
→新しく設定されました。

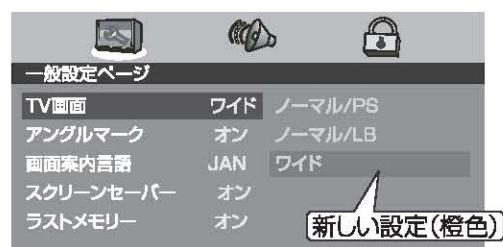

- 他の設定メニューを設定するときは、左記の手順5以下の操作をしてください。
- 他のメニューを設定するときは、◀を押し、左記の手順4以下の操作をしてください。

- 8 システム設定を終了するときは、【セットアップ】を押します。


一般設定ページ

- 1 【DVD】を押して、DVD入力に切り替えます。
- 2 【セットアップ】を押します。
- 3 ◀▶で「一般設定ページ」を選び、【決定】または【再生/一時停止】を押します。
- 4 以下の操作を行うことができます。

■ TV画面

テレビに合わせて画面サイズを設定します。

- 1 ▲▼で「TV画面」を選び、【決定】を押します。
- 2 ▲▼で設定したい画面サイズを選び、【決定】を押します。

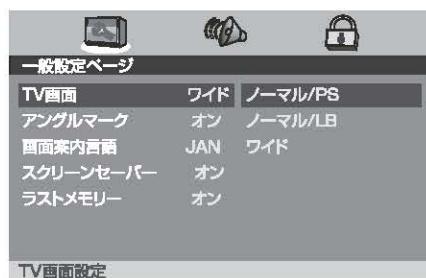

設定項目	説明
ノーマル/PS	パンスキヤン 縦横比4:3に設定されます。パンスキヤンに対応したワイド画面のディスクを再生したとき、左右部分がカットされます。
ノーマル/LB	レターBOX 縦横比4:3に設定されます。ワイド画面のディスクを再生したとき、全て映りますが上下に黒い帯のある画面になります。
ワイド	16:9 縦横比16:9に設定されます。ワイド画面のディスクに設定されます。ワイド画面のディスクを再生したとき、全て映ります。

- ・設定は必ず停止状態で行ってください。
- ・ソフトや接続するテレビによって、映し出される映像が異なります。
- ・ディスクによっては切り替えができない場合があります。

DVDプレーヤーを設定する(つづき)

はじめに

準備と接続

テレビを見る

録画予約再生

外部機器と接続

設定と調整

DVD

その他

■ アングルマーク

複数のアングルから撮影したソフトを再生するときのアングルマーク表示設定。

- 1 ▲▼で「アングルマーク」を選び、[決定]を押します。



- 2 ▲▼で「オン」または「オフ」を選び、[決定]を押します。

設定項目

オン：マーク表示します。
オフ：マーク表示しません。

画面左上表示：



■ 画面案内言語

画面に表示される言語の設定。

- 1 ▲▼で「画面案内言語」を選び、[決定]を押します。



- 2 ▲▼で「英語」または「日本語」を選び、[決定]を押します。

英語：英語で表示します。
日本語：日本語で表示します。

■ スクリーンセーバー

テレビ画面の焼付を防ぐため、DVDロゴを画面上で動かします。

- 1 ▲▼で「スクリーンセーバー」を選び、[決定]を押します。



- 2 ▲▼で「オン」または「オフ」を選び、[決定]を押します。

設定項目	説明
オン	停止状態のまま約4分経過すると作動します。
オフ	作動しません。

■ ラストメモリー

電源を切ったときのディスクの状態を記憶していて、次に電源を入れたときにそこから再生します。

- 1 ▲▼で「ラストメモリー」を選び、[決定]を押します。



- 2 ▲▼で「オン」または「オフ」を選び、[決定]を押します。

設定項目	説明
オン	この機能が有効になります。
オフ	この機能が無効になります。

- ・ディスクによってはこの機能が使えない場合があります。
- ・ディスクによっては再生ポイントのずれがあります。

オーディオ設定ページ

- 1 [DVD]を押して、DVD入力に切り替えます。
- 2 [セットアップ]を押します。
- 3 ◀▶で「オーディオ設定ページ」を選び、[決定]または[再生/一時停止]を押します。
- 4 以下の操作を行うことができます。

■ ダウンミックス

サラウンドで記録されたディスクを2チャンネルで聴くときに設定します。

▲▼で「LT/RT」

または「ステレオ」を選び、[決定]を押します。



設定項目	説明
LT/RT	左右ミックスのモノラルモード。
ステレオ	通常のステレオモード。

初期設定ページ

- 1 [DVD]を押して、DVD入力に切り替えます。
- 2 [セットアップ]を押します。
- 3 ◀▶で「初期設定ページ」を選び、[決定]または[再生/一時停止]を押します。
- 4 以下の操作を行うことができます。

■ 音声設定

ディスク再生時の音声言語を設定します。

- 1 ▲▼で「音声設定」を選び、[決定]を押します。




- 2 ▲▼で設定したい言語を選び、[決定]を押します。

設定項目：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、日本語、その他。

*「その他」は言語コード入力となっています。

*言語コードは「0000」です。

- 「言語コード」空欄では、【10/0】で言語コードを入力し、[決定]を押して「その他」設定を終了します。



DVDプレーヤーを設定する(つづき)

■字幕設定

ディスク再生時の字幕言語を設定します。

- ▲▼で「字幕設定」を選び、[決定]を押します。



- ▲▼で設定したい言語を選び、[決定]を押します。

設定項目：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、日本語、オフ、その他。

*「その他」は言語コード入力となっています。

*言語コードは「0000」です。

- 「言語コード」空欄では、【10/0】で言語コードを入力し、[決定]を押して「その他」設定を終了します。



■ディスクメニュー

ディスクメニューの画面表示に使用する言語を設定します。

- ▲▼で「ディスクメニュー」を選び、[決定]を押します。



- ▲▼で設定したい言語を選び、[決定]を押します。

設定項目：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、日本語、その他。

*「その他」は言語コード入力となっています。

*言語コードは「0000」です。

- 「言語コード」空欄では、【10/0】で言語コードを入力し、[決定]を押して「その他」設定を終了します。



※注意

本機で設定した言語が優先されますので、DVDディスクで設定できる場合はDVDディスク側で設定してください。

■ペアレンタル

年齢別で視聴制限が有る場合、パスワードを使って視聴制限をします。

- ▲▼で「ペアレンタル」を選び、[決定]を押します。



- ▲▼で「レベル1」～「レベル8」を選び、[決定]を押します。

●年齢制限の視聴制限設定を行います。

(Kid safe) レベル1 2 3 4 5 6 7 8 (Adult)
視聴制限大 ← → 視聴制限なし

*初期設定のパスワードは「8888」です。

■パスワード変更

パスワードの設定と変更をします。

■パスワードモード設定

パスワードモードをオン/オフに切り替えます。

- ▲▼で「パスワード変更」を選び、[決定]を押すとパスワード設定ページが表示されます。



- ▲▼で「パスワードモード」を選び、[決定]を押します。



- ▲▼で「オン」または「オフ」を選び、[決定]を押します。

■パスワード変更

パスワードを変更できます。

*初期設定のパスワードは「8888」です。

- ▲▼で「パスワード変更」を選び、[決定]を押します。



⇒パスワード設定画面が表示されます。

- 「旧パスワード」空欄では、【1～10/0】で変更前のパスワードを入力します。



- 「新パスワード」空欄では、【1～10/0】で新しいパスワードを入力します。



- 「パスワード確認」空欄では、【1～10/0】で新しいパスワードを再度入力します。



- [決定]を押して設定を終了します。

■デフォルト

全ての設定を工場出荷時の初期設定に戻します。

- ▲▼で「デフォルト」を選び、[決定]を押します。




- [決定]を押して工場出荷時設定をする。




DVD/CDを再生する

再生の基本操作

- 【電源】を押して、テレビの電源を入れます。
- 【DVD】を押して、DVDモードに切り替えます。
- 本体側面にある△(PUSH)部分を押すと、ディスクトレイが出てきます。

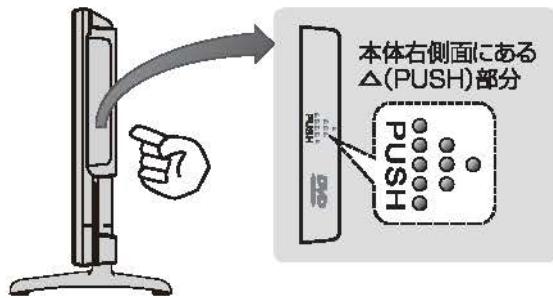

- 「ディスクトレイにWARNINGシートが差し込まれておりますので、シートを外してからDVDディスクを取り付けし△(PUSH)部分をカチッと音がするまで軽く押してください」

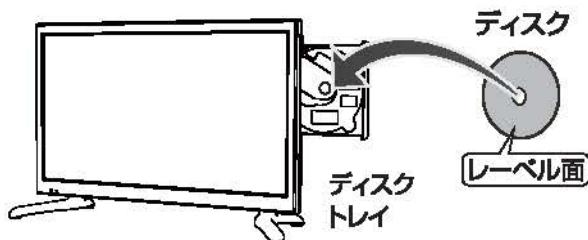

- このとき、画面には"ロード中"が表示され、ディスクの読み込みが始まります。



- 読み込みが終わると、画面にはディスクのメニューが表示されます。(ディスクのメニューはディスクによって形式が異なります。)
⇒ディスクによっては自動的に再生が始まります。

- ▲▼◀▶でメニューを選び、【決定】または【再生/一時停止】を押します。

ご注意

- DVDディスクを取り出す場合は、"3"の手順を繰り返してください。
- ディスクトレイを引き出すときは無理やり引っ張らないでください。故障の原因になります。
- ディスクをトレイから取り出すとき、ディスクがまだ回っている場合があります。ディスクが完全に停止してから取り出してください。

再生時のリモコン操作

ボタン	説明
▶/II	 再生/一時停止 再生中に【再生/一時停止】押すと一時停止します。もう一度押すと、再生を再開します。 画面表示: → [再生] → [一時停止]
■	 停止 1 再生中に【停止】押すとその場面で仮停止します。 画面表示: ⇒【再生/一時停止】で続きスタート。 ※このポイントは記憶されていて【再生/一時停止】を押すと、停止したところから再生が始まります。 2 完全にディスクを停止されるには、【停止】を2回押します。
◀/▶	 早送り/早戻し 1 再生中または一時停止中に【早送り】/[早戻し]を押すと早送りまたは早戻し再生をします。 ⇒押すたびに下図のようには早くなり、画面に速度が表示されます。 画面表示: 早送りのときの表示 2倍 → 4倍 → 8倍 → 16倍 → 32倍 通常の再生
	画面表示: 早戻しのときの表示

DVD/CDを再生する(つづき)

ボタン	説明
◀◀	<p>■ バック/スキップ 再生中または一時停止中に【バック】または【スキップ】を押します。</p> <p>⇒DVDのときは次のチャプターまたは前のチャプターに移動し再生を始めます。 ⇒オーディオCDのときは次のトラックまたは前のトラックに移動し再生を始めます。</p> <p>画面表示：</p> <p>前のときの表示 次のときの表示</p>
A-B	<p>■ 区間(A-B)の繰り返し再生 再生中に、繰り返したい部分の始まりで【A-B】を押します。繰り返したい部分の終わりでもう1回【A-B】を押します。</p> <p>⇒通常の再生に戻すときは、もう一度【A-B】を押します。</p> <p>画面表示：</p> <p>Ⓐ A → Ⓑ AB → 表示なし (通常の再生)</p>
リピート	<p>■ リピート(繰り返し再生) 【リピート】を押すたびに下記のようなりピート再生に切り換えることができます。</p> <p>⇒この機能が使えないディスクもあります。</p> <p>DVD再生のとき</p> <p>画面表示：</p> <p>Ⓐ チャプター → Ⓑ タイトル → Ⓒ オール ↑ ↓ 表示なし (通常の再生)</p> <p>チャプター：再生中のチャプターがリピート再生されます。 タイトル：再生中のタイトルがリピート再生されます。 オール：ディスクの全てがリピート再生されます。</p> <p>オーディオCD再生のとき</p> <p>画面表示：</p> <p>Ⓐ トラック → Ⓑ オール → 表示なし (通常の再生)</p> <p>トラック：再生中のトラック(曲)がリピート再生されます。 オール：ディスクの全てがリピート再生されます。</p>

再生中の便利な使いかた

音声を切り換える

- 複数の音声を記録したDVDの場合、希望の音声を選んで再生することができます。
- 現在の音声設定が表示され、押すたびに他の音声設定が表示され切り換えることができます。

⇒【音声切換】を押します。

現在の音声番号 総音声数

画面表示： 音声 2/2 : AC3 5.1ch日本

※複数の音声データが入っているDVDを再生する場合のみ有効です。

※音声の種類及び数はソフトにより異なります。

字幕を切り換える

- 複数の言語による字幕を記録したDVDの場合、希望の字幕言語を選んで再生することができます。
- 現在の字幕言語が表示され、押すたびに他の字幕言語が表示され切り換えることができます。

⇒【字幕】を押します。

現在の字幕番号 総字幕数

画面表示： 字幕 02/02 : 英語

※複数の字幕データが入っているDVDを再生する場合のみ有効です。

※字幕言語の数はディスクにより異なります。

DVDメニューを使う

ほとんどのDVDにはディスク内にメニューが記録されています。メニューには、本編再生・トラック/チャプター選択・音声選択・字幕選択などの項目があります。

⇒【DVDメニュー】を押して、▲▼◀▶で選択したい項目を選び、【決定】を押します。

※一部のディスクは【DVDメニュー】を押すと、タイトルの項目を表示します。

数字入力について

CD/DVDでのタイトル/チャプター/トラックの番号入力。

- 【1～9】のときは最初に【10/0】を押し、次に【1】～【9】を押します。
- 10以上のときは、大きい桁の数字から押します。
※【10/0】は0に対応しています。

例：3のときは【10/0】を押し、次に【3】を押します。

10のときは【1】を押し、次に【10/0】を押します。

29のときは【2】を押し、次に【9】を押します。

再生中の便利な使いかた(つづき)


GOTO

オーディオCD再生のとき

1 【GOTO】を押します。

- 入力画面が表示されます。
⇒【GOTO】を押すたびに入力画面が切り換わります。

画面表示：

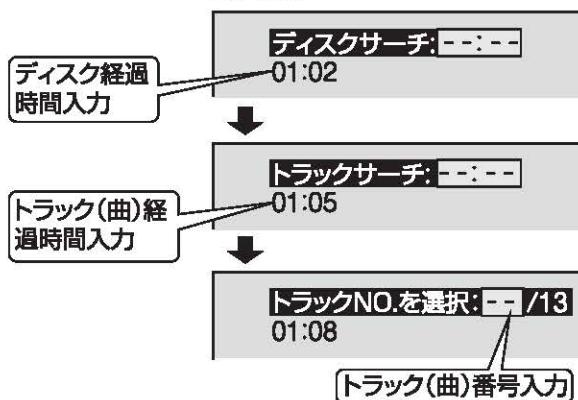

2 数字ボタン【1】～【10/0】を使ってディスク経過時間、トラック経過時間またはトラック番号を入力します。

3 指定した時間/トラックから再生がはじまります。


- ※無効な数字は入力できません。
- ※ディスクによってはこの機能は使えません。

DVD再生のとき

1 【GOTO】を押します。

- ⇒入力画面が表示されます。
⇒【GOTO】を押すたびに入力画面が切り換わります。

画面表示：

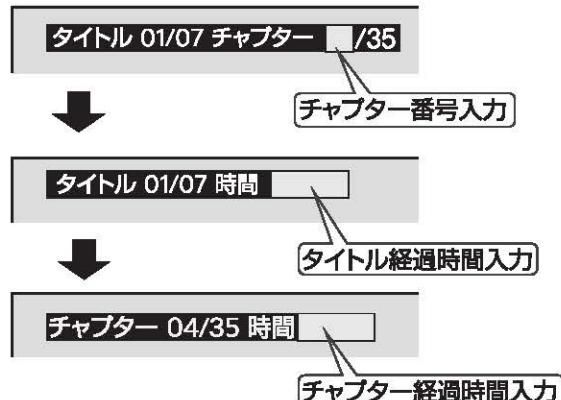

2 数字ボタン【1】～【10/0】を使って、チャプターファン号、タイトルまたはチャプター経過時間を入力します。

3 指定したシーンから再生がはじまります。

- ※無効な数字は入力できません。
- ※ディスクによってはこの機能は使えません。

タイトルを指定して再生する

多くのDVDにはタイトルという大きな区分とチャプターという小さい区分があり、それぞれ番号が与えられています。この番号を指定することで、見たい部分を呼び出すことができます。

1 【タイトル】を押して、タイトル表示画面にする。

※実際の表示は、ディスクによって異なります。

タイトル	
01	-----
02	-----
03	-----
04	-----
05	-----
06	-----
07	-----
08	-----
09	-----
10	-----
11	-----
12	-----
13	-----
14	-----
15	-----
16	-----
17	-----
18	-----
19	-----
20	-----

2 ▲▼◀▶で見たいタイトル、またはチャプターを選び、【決定】を押します。


※タイトル、チャプターの選び方は、ディスクによって異なります。

※ディスクによってはこの機能は使えません。

ズーム


1 【ズーム】を押します。

⇒【ズーム】を押すたびに下図のように拡大/縮小表示され、画面に倍率が表示されます。



ズームのときの表示

画面表示：



●拡大表示中は▲▼◀▶で画面を移動することができます。

再生中の便利な使いかた(つづき)

プログラム再生

プログラム設定した順序で再生します。

DVDの再生

1 [プログラム]を押します。

⇒プログラム設定画面が表示されます。

01	TT:	CH:
02	TT:	CH:
03	TT:	CH:
04	TT:	CH:
05	TT:	CH:

終了 次のページへ

(TT:タイトル CH:チャプター)

※タイトルが一つしかないDVDのときは、チャプターのみの入力になります。

※オーディオCDも同様の入力画面になります。

2 [1]～[10/0]でタイトル番号を入力します。

⇒カーソルがチャプター番号入力欄に移動します。

01	TT:10	CH: ■
02	TT:	CH:
03	TT:	CH:
04	TT:	CH:
05	TT:	CH:

終了 次のページへ

※無効な数字は入力されません。

3 [1]～[10/0]でチャプター番号を入力します。

⇒カーソルが次のプログラム番号に移動します。

01	TT:10	CH:02
02	TT:	CH:
03	TT:	CH:
04	TT:	CH:
05	TT:	CH:

終了 次のページへ

4 手順2と3を繰り返し、プログラム設定をします。

5 10番目の入力が完了したら▲▼◀▶で「次のページへ」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

⇒1～20までのプログラム設定画面が表示されます。

●プログラムできる数は最大20です。

6 プログラム入力が完了したら▲▼◀▶で「スタート」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

⇒プログラムを開始します。

11	TT:10	CH:02
12	TT:04	CH:08
13	TT:09	CH:07
14	TT:04	CH:08
15	TT:02	CH:05

前のページへ 終了 スタート 次のページへ

●前の01～10番のプログラム設定画面に戻るときは▲▼◀▶で「前のページへ」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

11	TT:10	CH:02
12	TT:04	CH:08
13	TT:09	CH:07
14	TT:04	CH:08
15	TT:02	CH:05

前のページへ 終了 スタート

- プログラム設定画面を閉じるときは【プログラム】を押すか▲▼◀▶で「終了」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

11	TT:10	CH:02
12	TT:04	CH:08
13	TT:09	CH:07
14	TT:04	CH:08
15	TT:02	CH:05

前のページへ 終了 スタート

- プログラム再生後、プログラム設定を全て削除するときは【プログラム】を押して▲▼◀▶で「停止」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

11	TT:10	CH:02
12	TT:04	CH:08
13	TT:09	CH:07
14	TT:04	CH:08
15	TT:02	CH:05

前のページへ 終了 停止

オーディオCDの再生

1 [プログラム]を押します。

⇒プログラム設定画面が表示されます。

01	—	—
02	—	—
03	—	—
04	—	—
05	—	—

終了 次のページへ

2 [1]～[10/0]でトラック番号を入力します。

⇒カーソルが次のプログラム番号に移動します。

※無効な数字は入力されません。

01	12	—
02	—	—
03	—	—
04	—	—
05	—	—

終了 スタート 次のページへ

3 手順2を繰り返し、プログラムを設定します。

4 10番目の入力が完了したら▲▼◀▶で「次のページへ」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

⇒1～20までのプログラム設定画面が表示されます。

●プログラムできる数は最大20です。

5 プログラム入力が完了したら▲▼◀▶で「スタート」にカーソルを合わせ【決定】を押します。

●その他はDVDと同様の操作です。

ご注意

電源を切る、【停止】を2回押す、ディスクを取り出すなどした場合はプログラムが解除されます。


(つづき)

再生中の便利な使いかた

音声切換(オーディオCD)

【音声切換】を押します。

⇒押すたびに下図のように他の音声設定が表示され切り換えることができます。

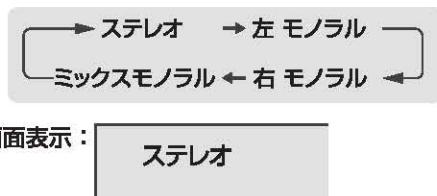

DVD/CD再生情報を見る

【インフォ】を押します。


⇒押すたびに下図のように情報が画面表示されます。

DVDの再生情報

再生中タイトル番号/総タイトル



オーディオCDの再生情報

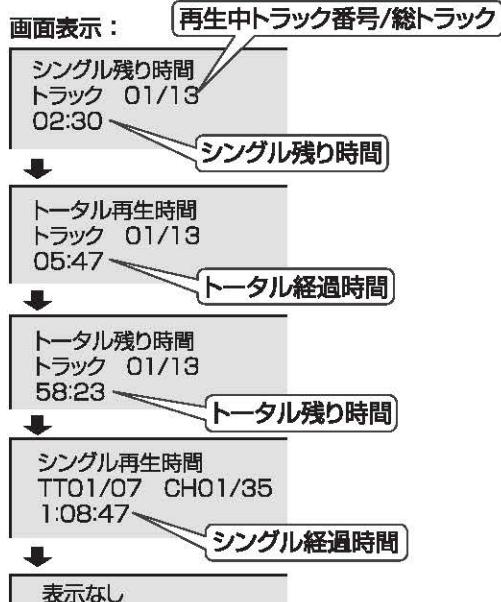

DVD/CDディスクについて

再生できるディスクの種類

ロゴマーク	種類/サイズ	内容
	DVDビデオ (直径:12cm)	●映像+音声
	DVDビデオ (直径:12cm)	●映像+音声 (VIDEOモード/VRモード対応) ※ファイナライズ処理を行わないと再生できません。
	音楽用CD (直径:12cm)	●音声
	CD-R/RW (直径:12cm)	●音声(CD-DA) ※ファイナライズ処理を行わないと再生できません。 ●音声(MP3) ●静止画(JPEG)

※ DVD-R・DVD-RWはDVDディスクの品質、レコーディング機器の品質により、再生できない場合があります。

●本機で再生できないディスク

本機のDVDプレーヤーではDVD-ROM・DVD-RAM・DVD-Audioは再生できません。

●コピーコントロールCD

本機のDVDプレーヤーでは音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。

●本機で再生できるDVDのリージョンコード(地域番号)

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクは発売地域ごとにリージョンコード(地域番号)が決められています。再生するディスクに、本機のリージョンコード "2"が含まれていないディスクは再生できません。また"All"と記載されたディスクは再生できます。

●JPEGの再生

JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式の一つです。本機ではCD-R・CD-RW・CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再生することができます。(記録方法によって再生できない場合があります。)

ISO9660レベル1・レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマットに準拠して記録したディスクを使用してください。

DVD/CDディスクについて(つづき)

ディスク構成について

- DVDディスクは通常「タイトル」で分けられ、さらに「チャプター」で分けています。また、CDでは「トラック」で分けています。
- タイトルやチャプター、トラックには順に番号がつけられています。
- これらの番号を「タイトル番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」と呼びます。ただしDVDによっては番号が記録されていないものがあります。



DVD/CDディスク使用上のご注意


ディスクの保管



指示

下記のような場所には保管しないでください。ディスクが使えなくなることがあります。

- 直射日光がある場所
- 湿気や塵埃のある場所
- ヒーターの近くなど熱気や熱風のあたる場所、温度や湿度の高い場所には置かないでください。

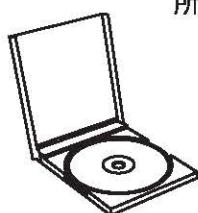

使用しないときは、ディスクを本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

ディスク取扱い上のご注意




指示

記録面に触れないように持ってください。



指示

ディスクに指紋や汚れが付いたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふき取ってください。

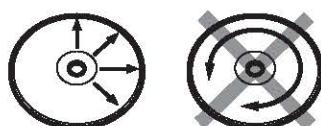

DVD/CD再生のご注意



禁止

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。

再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。




割れ目やそりのあるディスクは絶対に使わないでください。



指示

ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となります。

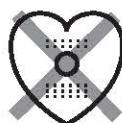

温度の変化により水滴が付いたとき


- 使う前に、やわらかい布などで、必ず放射状に軽くふき取ってください。完全に乾いてからお使いください。

故障かな?!と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。

| まず確認してください

電源が入らなかったり、放送が映らなかったりした場合は、以下を確認してください。

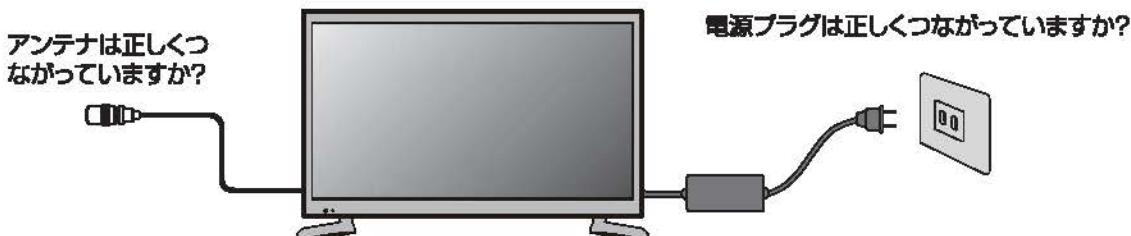

| このような場合は故障ではありません

- 液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
- キャビネットから「ピシッ」というきしみ音がする場合は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。
- 本機は、電源が「待機」のときに番組情報取得などの動作をするために、内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

このようなときは		ここをお調べください
電源	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源プラグがコンセントから抜けていませんか？内部処理を行っているために操作の反応が遅い場合があります。 ⇒約1分ほどしてから再度電源を入れてください。
	急に電源が切れた	<ul style="list-style-type: none">省エネ設定の「外部入力無信号オフ」「オンエア無信号オフ」が「動作する」になっていませんか？オフタイマーが設定されていませんか？ ⇒再度電源を入れ、同じ症状が起らなければ確認してください。
	電源が勝手に入る	<ul style="list-style-type: none">視聴予約を設定していませんか？
リモコン	リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none">リモコンの乾電池が消耗していませんか？乾電池のプラス/マイナスが逆になっていますか？テレビのリモコン受光部に正しく向けて操作していますか？テレビのリモコン受光部に強い照明や直射日光が当たっていますか？リモコンとテレビの間に遮蔽物はありませんか？ある場合は取り除いてください。
	チャンネル▲▼ボタンで特定のチャンネルだけ選局できない	<ul style="list-style-type: none">スキップ設定をしていませんか？ ⇒設定内にある「各種設定」→「機器設定」→「スキップ設定」からスキップ設定を解除してください。編成チャンネルを視聴している可能性があります。 ⇒数回ボタンを押してください。同じ番組が放送されている場合があります。
テレビを見ているとき	映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none">アンテナ線が外れていますか？接続されていない入力先などに切り替えられていますか？外部機器の接続ケーブルが外れていますか？P12「かんたん設定」を実行してください。
	映像は出るが、音声が出ない	<ul style="list-style-type: none">消音状態になっていますか？ 音量が0になっていますか？ヘッドホン端子にヘッドホンなどが接続されていますか？HDMIケーブルなどを映像入力に使用しているときには、音声ケーブルを別に接続しなければならない場合があります。
	ビデオを見ているときに、片側のスピーカーから音声が出ない	<ul style="list-style-type: none">音声に関する入力端子の接続ケーブルが外れていますか？音声端子がしっかりと挿入されているか確認してください。
	音声に異音が入ったり映像にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none">本製品の近くで携帯電話などの無線機器を使用していませんか？ ⇒携帯電話などを離してお使いください。アンテナの向きがずれていますか？受信電波信号が弱い状態ではありませんか？(受信レベルを確認)

故障かな?!と思ったら(つづき)

このようなときは	ここをお調べください
テレビを見ているとき	映像が悪い <ul style="list-style-type: none"> アンテナ接続コネクターが外れていませんか? ⇒接続を確認してください。 アンテナケーブルが切れたり、外れたりしていませんか? アンテナが風で揺れたり、曲がったり、向きがずれたりしていませんか? 受信電波信号が弱い状態ではありませんか? ⇒受信レベルを確認し、電波が弱い(受信レベルが60以下)場合はアンテナ方向を調整する、アンテナを交換するなどしてください。 近くで落雷や電波障害などが起きていませんか? 1本のアンテナ線を複数のテレビやレコーダーに接続していませんか? 近くで電磁波を出す家電製品を使用していませんか? 映像を正しく調整されていますか? チャンネルは正しく設定されていますか? 編成チャンネルを視聴している場合があります。 ⇒チャンネルボタンを数回押す、または他チャンネルへ切り換えてください。 地域設定を正しく設定していますか? ⇒お住まいの地域によっては、該当する地域よりも近隣の地域へ変更することで視聴できる場合がありますのでお試しください。 チャンネルが変更されていませんか? ⇒製品出荷時以降にチャンネルが変更されている(放送局や中継局が増設される等)場合には、チャンネルの再設定が必要な場合があります。
	縦線状の妨害が出て見えない <ul style="list-style-type: none"> アンテナやアンテナ端子への妨害電波の影響が考えられます。 ⇒地上波放送のアンテナ線の接続には、同軸ケーブル(市販品)をお使いください。 ⇒アンテナの高さや向きを調整すれば、妨害電波をある程度少なくできます。 • 外部機器からの入力映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。
	色がうすい 色合いが悪い <ul style="list-style-type: none"> 地上アナログ放送時に放送されていた番組などの再放送を視聴する場合には、画像が著しく悪く見えることがありますが故障ではありません。 映像設定は正しく調整されていますか? 各映像端子の接続は確実ですか?
	画面が暗い <ul style="list-style-type: none"> 省エネモードが「1」や「2」に設定されていますか? ⇒省エネモードを「0」に設定すると明るくなります。 映像モードが変更されていますか? 映像の調整は正しいですか? 映画を視聴する時には暗い画面が見えにくくなることがあります。
	デジタル放送が映らない <ul style="list-style-type: none"> mini B-CASカードは正しく挿入されていますか? ⇒mini B-CASカードを正しく挿入しないと、デジタル放送は視聴できません。 mini B-CASカードのIC部分が接触不良(埃、塵、結露、サビ)の場合には何度か挿入し直すと視聴できる場合があります。カードが折れたり、曲げたり、欠けたりすると使用できなくなりますので、丁寧に扱ってください。 デジタル設定内のmini B-CAS情報をエラーが表示された場合は、P11に記載してある株式会社コンディショナルアクセスシステムズへ問い合わせください。
	BS・110度CS デジタル放送が映らない <ul style="list-style-type: none"> チャンネルによっては受信契約が必要な場合があります。 ⇒適宜受信契約等をおこなってください。 大雨や大雪など天候が悪い。 ⇒悪天候の際やアンテナに雪が積もっているなどの場合には電波が弱くなります。天候の回復を待って、再度確認してください。
地上デジタル放送 が受信できない (引っ越ししたら、地上 デジタル放送が受 信できなくなった)	地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? • UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信施設に向けられていますか? • 地上デジタル放送の有効な放送局/中継局がアナログ放送時から変更されてる場合があります。 • お住まいの地域の放送局/中継局を確認してください。 • チャンネルが変更された可能性があります。 ⇒再度「かんたん設定」(チャンネルスキップ)を行ってください。

故障かな?!と思ったら(つづき)

はじめに

準備と接続

テレビを見る

録画予約再生

DVDと接続

設定と調整

DVD

その他

このようなときは		ここをお調べください
録画	USBハードディスクが認識されない	<ul style="list-style-type: none"> 本機に対応したUSBハードディスクですか? ⇒本機で接続確認済みの機器以外では、使用できないことがあります。 対応している機器については、59ページをご覧ください。 USBハードディスクが正しく接続されていますか? USBハブを経由した場合は正しく動作しないことがあります。 ⇒USBハードディスクを正しく接続してください(15ページ)。 USBハードディスクが本機に登録されていますか? ⇒USBハードディスクを本機に登録してください(15ページ)。
	録画できない	<ul style="list-style-type: none"> USBハードディスクの電源は入っていますか? ⇒電源オンが必要なUSBハードディスクの場合は、電源をオンにしてください。 USBハードディスクの空き容量が不足していませんか? ⇒不要な番組などを削除して、USBハードディスク容量を確保してください。 録画できない映像ではありませんか? ⇒コピー禁止の番組や、独立データ放送、ラジオ放送番組、外部入力からの映像・音声は録画できません。 放送開始時刻が変更されていませんか? ⇒録画予約した番組の放送開始時刻が繰り上げられた場合は録画できません。放送開始時刻が変更になり録画できなかった場合は、「設定メニュー」の「メール表示」で確認できます。
	録画した番組が消えた	<ul style="list-style-type: none"> 消したくない番組を選び、保護設定を「オン」に設定してください。
	録画した番組が再生できない	<ul style="list-style-type: none"> 本機で録画した番組は、本機以外ではご覧になれません。
	録画番組の一部またはすべてが消えてしまった	<ul style="list-style-type: none"> 録画や再生中に停電等で、本機の電源が切れた。 ⇒録画や再生中に停電になったり、電源プラグが抜けるなどで電源が切れた場合、番組が消えたり、USB ハードディスクが使えなくなる場合があります。
	画面が映らない	<ul style="list-style-type: none"> テレビの入力切換は、「DVD」になっていますか? 電波を発生する機器の近くで使用していませんか?
	映像は出るが、音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 消音状態になっていませんか、または音量が0になっていませんか? ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか? ディスクに変形や破損、傷や汚れはありませんか?
DVDを見ているとき	再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> ディスクは正しくセットされていますか? ディスクに変形や破損、傷や汚れはありませんか? 再生可能ディスクですか? 本機の内部が結露していませんか? ⇒ディスクを取り出し、本機を1時間以上放置して乾燥させてください。
	音声や映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ディスクに汚れ、キズがある。 ⇒ディスクの汚れをふきとってください。また、キズのついたディスクは使用しないでください。 振動の生じるところで使用している。 ⇒本機に振動が加わると、音とびをしたり、映像が乱れことがあります。振動が止まると、通常の動作に戻ります。
	音声/字幕の切換ができない	<ul style="list-style-type: none"> 再生しているディスクに複数の音声、字幕が記録されていない可能性があります。
	アングルの切換ができない	<ul style="list-style-type: none"> 再生しているディスクに複数のアングルが記録されていない可能性があります。
	画像が縦または横に伸びる	<ul style="list-style-type: none"> テレビの画面サイズ設定は正しくされていますか?
	ディスクが入っているのにディスクなしと表示ができる	<ul style="list-style-type: none"> ディスクが裏返しになってしまいませんか?

エラーメッセージ一覧

■メール表示での録画関連のエラーのメッセージ

エラー	メッセージ
録画予約中止	システムエラーにより、録画予約の登録に失敗しました。
録画予約中止	システムエラーにより、予約番組の視聴が開始出来ませんでした。
録画予約中止	録画予約チャンネルの選局に失敗しました。 予約したチャンネルの受信状態が悪い可能性があります。 受信状態を確認して下さい。
録画予約中止	システムエラーにより、電源が入りませんでした。
録画予約解除(番組情報取得不可)	予約番組情報(番組開始時間、番組放送時間)が取得出来ないため、録画予約を解除しました。
録画予約解除(選局拒否)	録画開始時に「選局しない」を選択したため、録画予約を解除しました。
録画予約解除(選局)	予約番組視聴中にチャンネル操作を行ったため、録画予約を解除しました。
録画予約解除(電源「切」)	予約番組視聴中に電源「切」操作を行ったため、録画予約を解除しました。
録画予約解除 (開始時刻変更失敗)	番組開始時刻が変更されましたが、追従出来ませんでした。 変更された時刻に別の録画予約が設定されている可能性があります。
録画予約解除(予約番組終了)	主電源が切れている間に録画予約番組の放送が終了したため、録画予約を解除しました。
録画予約中止	録画予約チャンネルの選局を拒否しました。 録画予約開始時に機器設定(スキャン、アンテナ設定)を行っていた可能性があります。
録画予約中止 (ハードディスク異常)	録画指定のハードディスク登録に失敗しました。 ハードディスクが使用可能なプラグで確認してください。
録画予約中止	ユーザー操作により、予約が取り消されました。
録画予約中止 (ハードディスク容量)	ハードディスク容量がいっぱいです。
録画予約中止	録画できる最大タイトル数を超えるため、録画をできません。
録画予約解除 (B-CASカードエラー)	B-CASカードエラーにより、録画予約の登録に失敗しました。録画予約を解除しました。

■代表的なエラーメッセージについての説明

メッセージ	対処のしかた
B-CASカードを正しく装着してください。	B-CASカードが挿入されていないときに表示されます。
このB-CASカードはご使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。 エラー番号:EC01	B-CASカードが挿入されていない、または使用できないカードが挿入されています。付属のB-CASカードを正しく入れてください。
このB-CASカードはご使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	B-CASカードが挿入されていない、または使用できないカードが挿入されています。
このB-CASカードはご使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。 エラー番号:EC01	B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。
このB-CASカードではご覧になることができません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。エラー番号:EC02	無効なB-CASカードが挿入されています。有効なB-CASカードを挿入してください。
このカードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	無効なB-CASカードが挿入されています。有効なB-CASカードを挿入してください。
スキャン情報がありません。 各種設定の機器設定より、初期スキャンを実施して下さい。	各種設定より初期スキャンを実行してください。
信号を受信できません。(E202)	アンテナの接続が正しく行われているか確認してください。
現在このチャンネルは放送していません。	放送されていないチャンネルを選局しています。

エラーメッセージ一覧(つづき)

メッセージ	対処のしかた
受信感度が低下しました。 低階層用の音声映像に切替えます。	雨などの影響により、一時的に受信レベルが低下しています。しばらくお待ちください。アンテナの接続が正しく行われているかも確認してください。
スキャン情報の更新が必要になりました。 各種設定より初期スキャンを実施して下さい。	各種設定より初期スキャンを実行してください。
指定された3桁番号では選局できませんでした。 番号を確認してください。(E204)	チャンネルが割り当てられていない数字を指定したときに表示されます。
重複している3桁番号が存在します。 枝番号を入力してください。	数字キーで枝番号を追加してください。
このボタンにチャンネルは割り当てられていません。 (E204)	チャンネルが割り当てられていない数字キーを押したときに表示されます。
選局先のサービス情報が無い為、選局できません。	放送チャンネルを選択しなおしてください。
この番組をご覧いただくには契約・登録が必要です。 詳細はご案内チャンネルの中で紹介しています。 ご案内チャンネルに切り替えますか?	契約されていないチャンネルを選局しています。
予約番組が始まろうとしている。予約を実行しますか? "はい"現在の操作を中断して、予約した操作 を始めます。 "いいえ"予約を取消した後、現在の操作を続けます。	すでに予約してある番組が始まるときに、その他の操作をしようとした場合に表示されます。
この番組は視聴条件により、ご覧いただけません。 信号がありません。	放送チャンネルを選択しなおしてください。 アンテナの接続が正しく行われているか確認してください。
形式はサポートされていません。	指定の番組を再生することができないときに表示されます。
ハードディスクが検出されません。	USBハードディスクが正しく接続されているか確認してください。
ハードディスクの空き領域が足りません。	USBハードディスクの空き領域が少ないと録画ができない状態です。
番組情報(番組開始時間、番組放送時間)が取得出来ないため、録画出来ません。	アンテナの接続が正しく行われているか確認してください。
ファイルへの書き込みが出来ません。	USBハードディスクが正しく接続されているか確認してください。
この番組は録画できません。	録画できない番組です。
録画済み番組数が上限になりました 不要な番組/予約を削除してください。	録画済番組数が500件を超えたときに表示されます。
このファイルは再生できません。それは、他のテレビ によって記録されました。	本機で接続確認済みの機器以外では、使用できることがあります。

■ 他のメッセージ

テレビシステムの作動中に表示されます。		操作の確認メッセージ
受信感度が回復しました。 高階層用の音声映像に切替えます。	視聴予約された番組の開始時間が 変更されています。	選局しますか?
XXXCHで緊急警報放送が始まりました。	録画終了	継続時に自動切替えしますか?
臨時放送が終了しました。	録画を中止しました	切替えて視聴しますか?
最後に視聴していたチャンネルに選局します。	録画中	録画予約準備中
引き続きXXXCHで番組を継続します。	録画を開始しました	録画を中止してもよろしいですか?
現在視聴中の番組は引き続きXXXCHで継 続されます。	録画実行中は電源プラグを抜かないで ください。	録画中
視聴していた番組は引き続きXXXCHで継 続されています。切替えて視聴しますか?	録画準備中。お待ちください。	録画を中止してもよろしいですか?
視聴予約された番組が開始されます。	録画を開始した後に入力を切り替えて ください。	※◀▶で「はい」を選び、【決定】を押 して設定を確認します。

その他の情報

■ お知らせメールについて

放送局からのお知らせや、ソフトウェアの更新情報や、製品動作エラーの情報などがあった場合には放送メールでお知らせします。

→40ページ「設定メニュー」→「各種設定」→「個人情報」→「メール表示」で確認します。

■ カードエラーについて

本製品はminiB-CASカードを挿入して使用します。miniB-CASカード関連のエラーメッセージが表示されたときは、以下を確認してください。

- ・miniB-CASカードは正しく挿入されていますか？ ⇒11ページ「miniB-CASカードを入れる」をご覧ください。
- ・カードスロットにホコリがたまっていますか？ ⇒市販のエアダスターなどを使用して、miniB-CASカードスロットを清掃してください。
- ・miniB-CASカードでないカードを挿入していませんか？ ⇒miniB-CASカードを挿入してください。

■ EWS(緊急警報放送)について

地上デジタル放送を視聴中にEWS(緊急警報放送)を受信すると、画面に「緊急警報放送を受信しました」と表示されます。このときに【決定】ボタンを押すと緊急警報放送が視聴できます。このメッセージはチャンネルを変えて表示されます。緊急警報放送を視聴した後、または表示しているメッセージを消す場合は【戻る】を押してください。

EWS(緊急警報放送)とは、地震津波などの災害発生時に、放送波に特殊な信号を割り込ませることでテレビやラジオなどの受信機から警報音(ピロピロという音)を発し、災害の発生と災害情報をいち早く知らせるための放送です。

人命や財産に重大な影響のある次の3つの場合に限って放送されます。

- 1)大規模地震など災害についての警戒宣言が発せられた場合。
- 2)津波警報が発せられた場合。
- 3)地方自治体の長から、避難命令などの放送の要請があった場合。

本製品は地震や津波などの災害発生時に発信される緊急警報放送の文字スーパー表示に対応しています。緊急警報放送を受信することによる本製品の自動起動には対応しておりません。米軍基地周辺のAFN(米軍放送)の緊急告知放送には対応しておりません。

■ ダウンロードについて

- ・本機はソフトウェアのアップデートや機能改善を行う必要がある場合には、デジタル放送電波からプログラムをダウンロードしてソフトウェアを書き換えます。
- ・メッセージがテレビ画面に表示されましたら、ダウンロードを実行するために電源を接続して待機状態にしてください。
- ・ダウンロードは、本機が電源オフ状態(待機状態)のときのみ実行されます。
- ・ソフトウェアアップデートのお知らせにある時間の前後30分は待機状態にしておいてください。
- ・ダウンロードが実施される前にはメッセージが表示されます。

■ 液晶パネルの特徴について

- ・液晶パネルは構造上、非常に高精度な技術で作られており99.99%以上の有効画素数を実現していますが、ごくわずかに画面の一部に光らない点(画素欠け)や周囲と異なる色が点灯したままの点(輝点)が存在する場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。
- ・液晶パネルは長時間同じ画像を表示していると残像(画面焼けの様な症状)が出たり、液晶パネルの寿命を縮めてしまう可能性があります。ご使用にならないときは必ず電源をお切りください。

■ 本製品を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ・本製品の譲渡または廃棄の際は、個人情報保護のためにデジタル受信設定などの個人情報の消去を行ってください。
- ・ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中に本製品を捨てないでください。廃棄の際は地方自治体の条例または規則に従ってください。
- ・miniB-CASカードは破棄せずに(株)ビース・コンディショナルアクセスシステムズまで返却してください。

■ アナログ放送について

- ・本機はアナログ放送(地上/衛星/CATV放送)については視聴できません。

■ HDMI連動機能について

- ・本機とテレビ等をHDMIで接続することで一部連動動作ができることがあります、その動作については保証致しかねます。

■ 取扱説明書について

- ・記載されている内容は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際の画面をご確認ください。
- ・記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。

主な仕様

型名		LCD2001G	LCD2401G
種類		DVDプレイヤー内蔵20型ハイビジョン液晶テレビ	DVDプレイヤー内蔵24型フルハイビジョン液晶テレビ
液晶パネル	画面サイズ(横×縦)	433.92mm × 236.34mm	531.36mm × 298.89mm
	画素数(水平×垂直)	1600 × 900	1920 × 1080
	応答速度	5ms(typ., On/Off)	5ms(typ., On/Off)
	視野角(標準値)	左右 170° / 上下 160°	左右 170° / 上下 160°
	輝度	220cd/m² (Typ.)	220cd/m² (Typ.)
	コントラスト比(標準値)	1000:1(Typ.)	1000:1(Typ.)
電源		電源入力AC100 50/60Hz 共有 電源出力 DC12V 3A (専用ACアダプター使用)	電源入力AC100 50/60Hz 共有 電源出力 DC12V 4A (専用ACアダプター使用)
定格消費電力		26W	35W
待機時消費電力		0.5W	0.5W
年間消費電力量		40kWh/年	52kWh/年
音声出力		2.5W + 2.5W	2.5W + 2.5W
受信チャンネル		地上デジタル: UHF(13~62ch)・CATVバススルー方式対応 (C13~C63) BSデジタル: 000ch~999ch 110度CSデジタル: 000ch~999ch	
入力・出力端子	ビデオ入力	映像: 1V(p-p)、75Ω、負同期 音声: 500mV(rms)、22kΩ以上 (インピーダンス)	
	ヘッドホン端子出力	口径 3.5mm ステレオミニジャック 適合インピーダンス 8Ω ~ 32Ω	
	HDMI入力	HDMI Ver.1.4 標準規格 HDMI 対応入力解像度: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	
内蔵DVDプレーヤー	DVDローダ式	トレー式	
	再生可能ディスク	DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW	
	対応フォーマット	DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG	
その他の機能		電子番組表(EPG)対応: 7チャンネル 4時間分表示、字幕&文字スーパー対応、データ放送(BML)	
使用条件		使用周囲温度: 0°C ~ 35°C、使用周囲湿度: 20% ~ 80%(結露のないこと)	
外形寸法	幅	481mm	567mm
	高さ(スタンド含む)	284mm(315mm)	344mm(376mm)
	奥行き(スタンド含む)	49mm(177mm)	49mm(177mm)
質量(スタンド含む)		2.8kg	3.5kg
付属品		スタンド2個、スタンド取付ネジ4本、専用ACアダプター1個、リモコン1個、専用AC電源コード、単4形乾電池2個、mini B-CASカード1枚、取扱説明書1部	

※本製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

主な仕様(つづき)

外付けHDD対応機器一覧

下記に記載しているハードディスクは当社で使用を推奨するものです(再生/録画確認済み)。

Buffalo	I/Oデータ	ELECOM	TOSHIBA
HD-L2.0U3-BKD	AVHD-UT2.0	SGD-EX020UBK	HD-ED20TK
HD-L2.0U3-BKC	AVHD-AUT2.0		
HD-LC2.0U3-BKD/WHC	AVHD-AUT2.0B		
HD-LC1.0U3-BKC/WHC			
HD-LC2.0U3-BKC/WHC			

*オプションのACアダプターが必要です。

注意事項

- *ハードディスクに録画する際は、事前に試し録画をして正しく録画できることを確かめてください。
- *本機で使用したハードディスクは、本機でのみ再生・録画ができます。
- *本機で使用したハードディスクを本機以外と接続しても、録画した番組を視聴できません。また、同製品へ録画済みハードディスクを接続しても再生はできません。本機以外へハードディスクを接続すると初期化されて、保存したデータが消去されるおそれがあります。
- *本機以外で使用していたハードディスクを本機で使用する場合は、P15を参照していただきハードディスクの初期化を行ってください。初期化するとハードディスク内のデータは消去されますのでご注意ください。
- *上記製品の仕様規格に準ずるハードディスクであれば他社製品であっても使用できますが、正常に使用することができなくても当社は責任を負いません。
- *本製品の製造後に発表された新しいデータ書き込み速度やデータ転送方法では使用できない場合があります。
- *本製品の製造後に発売されたハードディスクは使用できない場合があります。
- *USBにて接続するハードディスクを本製品ではじめてご使用になる場合は、本機へ接続して初期化を行ってから使用してください。
- *パソコンなどのデータがある場合は消去されてしまうのでご注意ください。
- *USBフラッシュメモリは使用しないでください。
- *電源非供給タイプ(バスパワータイプ)のハードディスクは使用できません。
- *Flash-SSD(ソリッドステートドライブ)は使用しないでください。
- *電源供給型のハードディスク(標準規格USB2.0HDD)を使用してください。使用時にはHDDに付属している取扱説明書も併せてご覧ください。
- *ハードディスクを使用中(アクセス中)に本製品から取り外すと、ハードディスクが破損したり、以降の録画や再生が正常に行えなくなることがありますのでご注意ください。
- *ハードディスクを取り外す場合には設定メニューから「機能設定」⇒「ハードディスク」⇒「ディスク取り外し」を選択してからUSBを抜いてください。
- *録画した番組を再生すると、映像と音声が多少ズレる場合がありますのでご了承ください。
- *USBケーブルやハードディスクは信頼のおける高品質なものをお使いください。
- 本製品で使用できるハードディスク(HDD)は、DVDディスク等と違い半永久的に使用/保存できる記録メディアではありません。録画した記録メディアが物理的に破損したり、内部のデータが損傷することで録画した番組が再生できなくなる可能性があります。ディスクなどへ恒久的に記録しておきたい番組を録画する場合には、複製コピーや移動ムーブができるCPRM対応・レコーダー等の使用をお勧めします。
- *物理的な衝撃(落下、重量物を本製品にぶつけるなど)を与えないでください。
- *テレビや棚の上、揺れる場所など不安定な場所で使用しないでください。
- *分解や変形させないでください。
- *磁気を近づけないでください。
- *電磁波が出ていると思われる場所の付近で使用しないでください。
- *高温になる場所(自動車内、直射日光の当たる窓際など)で使用や放置をしないでください。
- *高温になる場所で使用すると故障の原因となりますので、本製品は風通しの良い場所へ設置してお使いください。

保証書

液晶カラーテレビ保証書控											
形名 製造番号 LCD2001G LCD2401G											
お 名 前 お 話 お 姓 住 所 西 暦	ふりがな 様										
	市外局番	局番	番号	呼							
	〒						都道府県				
	住										
	所										
	★ お買いあげ日						保証期間(お買いあげ日から)				
西暦	年	月	日	本体	1年						

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用で、お買い上げ日から、左記保証期間中に故障した場合に裏面の記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

住所・店名
★ご販売店
電話

株式会社 ユニテク
〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7
サービスセンター電話番号 (03) 5387-1342

※製品御買い上げ時の領収書は必ず保管しておいてください

○ サポート方法について

24インチまでの製品：持ち込み修理（お買い上げいただいた店舗様にお持ちください）

32インチ以上の製品：出張修理で対応いたします

○ 修理部品保管期間について

修理部品は5年間保管いたします。保管期間を過ぎた製品の修理はできない場合がございます。

○ 保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容にもとづき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。

2 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、商品と本保証書を本規定に記載の弊社修理センターへ送付いただけますようお願いいたします。
1)発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者をご利用をお願いいたします。
2)修理期間は、修理内容により時間がかかることもありますので了承ください。
3)修理期間中の代品の貸し出しは行っておりません。
4)保証期間経過後、修理・検査のために製品を輸送、託送される場合は、お客様に送料をご負担して頂いております。
5)有償修理となった場合で、代金をお振込みになる場合は、振込手数料はお客様にてご負担して頂いておりますので了承ください。

3 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。
1)ご購入日から保証期間が経過した場合。
2)修理依頼の際、保証書のご提示がない場合。
3)本保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店名など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合、保証書と本体の製造番号と一致しない場合。
4)火災、地震、水害、落雷、ガス管、煙管、その他の天変地変、公害、または異常電圧、指定外の使用電流による故障もしくは損傷。
5)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃など取り扱いが不適当なために生じた故障もしくは損傷。
6)取扱説明書に記載の使用方法以外、または注意に反する取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
7)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合・故障の場合。
8)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9)業務用途(家庭での使用とは異なる動作環境)等により長時間連続で使用した場合。
10)静電気によって故障した場合。
11)不注意や不適切な保管(高温多湿な場所に置いたり、有害薬等を含む防虫剤の近くに置く等により生じた障害)。
12)電池等当社規定の消耗部品による修理。
13)バックライト、電池等当社規定の消耗部品による修理。
14)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
15)弊社の検査にて故障および損傷がなく、正常に作動している場合は、別途検査費用をご負担していただく場合があります。

4 修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障を生じた場合は、修理完了日より3ヶ月以内に限り、無償で修理いたします。

○ コールセンター 03-5387-1342

受付時間 9:30~18:00

(土、日、祝日および指定休業日を除く)

保証書とアフターサービス

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

◆ 保証書・保証期間について

- 保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低5年間保有しています。

◆ 修理を依頼されるとき

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

【保証期間中の場合】

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。ユニテクサービスセンターにご連絡ください。

【保証期間を過ぎている場合】

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

故障／修理のお問い合わせはユニテクサービスセンターまでお願いいたします。

◆ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号/FAX番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です。）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

◆ 個人情報の取扱いについて

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

株式会社 **ユニテク**

サービスセンター

- コールセンター 03-5387-1342
- 受付時間 9:30~18:00
- (土、日、祝日および指定休業日を除く)