取扱説明書

スリム&パワフル 2.1chシアターバー

品番 **SP-618**

MAXXBASS®

Bluetooth®

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG.Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用してます。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

このたびは2.1chシアターバー SP-618をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 2
使用上のご注意とお願い 5
主な特長 5
付属品を確認する 6
各部の名称（本体） 7
各部の名称（リモコン） 8
使いかた 9
リモコンの準備 9
接続する 10
電源を入れる 10
入力モードを選択する 10
サウンド設定をする 11
音量／高音／低音を調整する 11
Bluetooth の接続 11
ペアリングする 11
故障かな？と思ったら 12
主な仕様 13
Bluetooth® 使用上のお願い 14
保証書とアフターサービス 15

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全にお使いください。
「取扱説明書」をお読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保存してください。
本機は安全を十分に配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。
本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上、必ずお守りください。

⚠警告	**この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。**
⚠注意	**この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。**

絵表示について

絶対に行わない	絶対に触れない	絶対にぬれた手で触れない
絶対に分解や修理はしない	絶対に浴室やシャワー室では使用しない	絶対に水にぬらさない
必ず電源プラグをコンセントから抜く	必ず指示に従う	高圧注意

家庭用品品質表示法による表示
ご使用上の注意

1 内部の温度が上昇しますので通風孔の周囲に適当な間隔をおいてください。
2 温度の高い場所や湿気の多い場所は避けてください。
3 内部には高電圧部分があり、感電の原因となりますので、お客様による修理は絶対にしないでください。
4 ちり、ほこりを取るため本機の内部を掃除するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠警告

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、次のことをお守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードが下敷きになったりしないようにしてください。
- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずに必ずプラグを持って抜いてください。

禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。
キャビネットを開けないでください。
内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。お客様による修理は絶対にしないでください。
内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご相談ください。

高圧注意

分解禁止

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、感電や火災の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 通風孔から金属類や燃えやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類 (安全ピンやヘヤピンなど) を置かないでください。
- 水がかかるような場所では使用しないでください。

水場での
使用禁止

絶対に水に
ぬらさない

雷が鳴りだしたらプラグに触れない

感電の原因となります。

接触禁止

交流 100 ボルト以外では使用しない

本機は国内専用です。
電源プラグを交流 100 ボルト（AC100V）の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。

禁止

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや物損事故の原因となることがあります。
設置場所や取り付けには気を付けて、水平で安定した場所に設置してください。
また、台などにのせて設置する場合は転倒防止の処置をしてください。

禁止

安全上のご注意

⚠注意

通風孔をふさがない

通風孔（放熱のための穴）をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火やけが、感電の原因**となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れないでください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの上に置かないでください。
- 布団や毛布、布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- 本機の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を開けてください。

禁止

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない

火災や感電の原因となることがあります。

禁止

本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、**けがの原因**となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。

禁止

水平で安定した所に置く

倒れたり、壊れたり、けがの原因となることがあります。

指示

安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。**思わぬ火災や感電の事故から防ぎます。**

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- 本機を移動させる場合（この場合は、接続コードなどもはずしてください。）

プラグをコンセントから抜け

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わることで漏えい電流が流れ、**火災の原因**となることがあります。
電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。

指示

思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- 電源プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

指示

乾電池の取り扱いについて

乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する恐れがありますので次のことをお守りください。

- ＋－の指示通りに入れる。
  使い切った電池はすぐに取り出す。種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- しばらく使わないときは取り出しておく。
  電池の充電、ショート、分解、火への投入、過熱などしない。液漏れが有った場合は、その液に触れない。

指示　禁止

使用上のご注意とお願い

◆ お手入れについて

お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。

- キャビネットの変質・破損・塗料はがれの恐れがありますので、次のことをお守りください。
  - ベンジンやシンナーは使わないでください。また、化学ぞうきんの使用は、注意書きに従ってください。
  - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、ユニテクサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。

主な特長

◆ 大型スピーカーのような音響効果

デジタルオーディオ増幅プロセスにより、小型スピーカーでも大型スピーカーのような音響効果が得られます。

◆ 深みのある重低音

最新 MAXXBASS サウンドテクノロジーによりより豊かで深みのある重低音を実現します。

◆ コンパクトデザイン

薄型でファッショナブルなコンパクトデザインにより、場所を取りません。

◆ サウンドモード設定

3 つのサウンドモード設定で、お好みの音をお楽しみいただけます。

◆ Bluetooth 対応

コードレスで他の音源からの音楽を手軽にお楽しみいただけます。

付属品を確認する

ご購入のパッケージ内には、以下のものが含まれています。すべて入っているかご確認ください。

2.1chシアターバー SP-618

ACアダプター

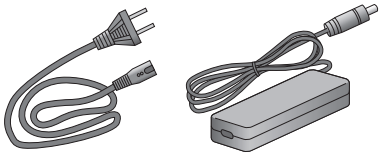

リモコン × 1
単 4 形乾電池（R03）× 2

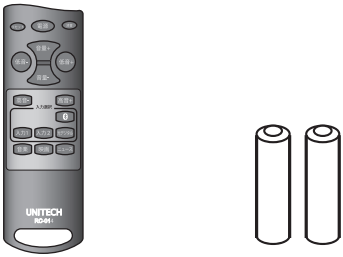

3.5 ミリステレオオーディオケーブル　× 1

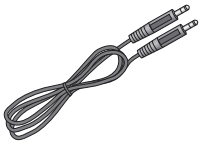

取扱説明書　× 1

AV ケーブル　× 1

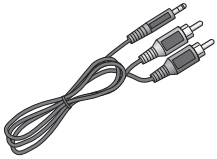

各部の名称（本体）

1 スピーカー
2 LED ランプ表示部
3 リモコン受光部

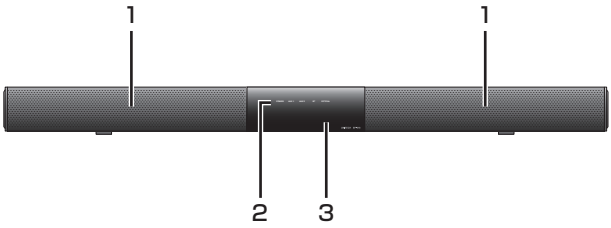

◆ LED ランプ表示部

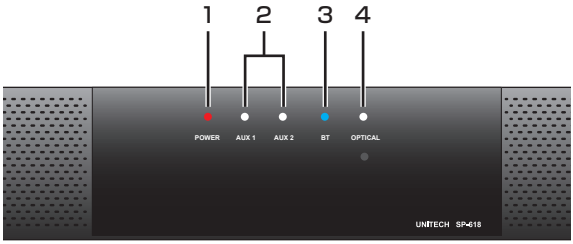

1 電源 LED ランプ（電源／音量）
2 AUX1/AUX2
　3.5mm ステレオオーディオ入力ランプ
3 BT Bluetooth 入力ランプ
4 OPTICAL　光デジタル音声入力ランプ

各部の名称（リモコン）

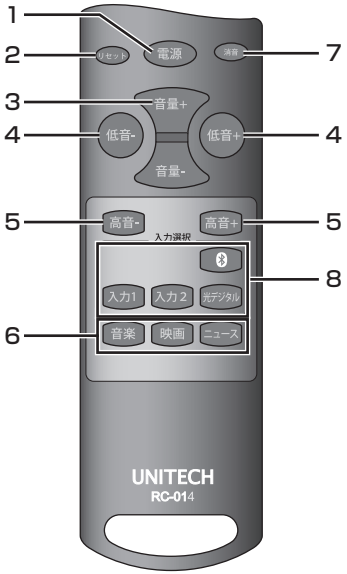

1 電源ボタン
本機の電源を入／切（待機モード）します。

2 リセットボタン
高音、低音設定を工場出荷時の設定に戻します。

3 音量＋／音量－
音量を大きくしたり、小さくしたりします。

4 低音＋／低音－
低音域のバランスを大きく／小さくします。

5 高音＋／高音－
高音域のバランスを大きく／小さくします。

6 サウンドモード
3 つのサウンドモードからお好みのモードを選べます。
音楽：　音楽モード
映画：　映画モード
ニュース：ニュースモード

7 消音
音声を一時的に消します。もう一度押すとミュートを解除します。

8 入力選択
4 つの音源から接続先（入力モード）を選びます。
：　Bluetooth 入力
入力 1：　外部入力 1
入力 2：　外部入力 2
光デジタル：光デジタル入力

使いかた

リモコンの準備

1 **リモコンの裏側の電池ケースカバーをはずす**

ツメの部分を押したまま、持ちあげてください。

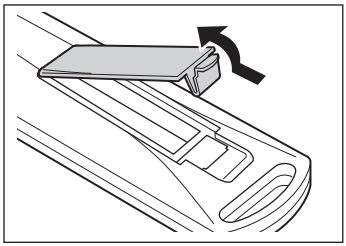

2 **乾電池の＋、－極の方向に注意して電池ボックスに乾電池を入れる**

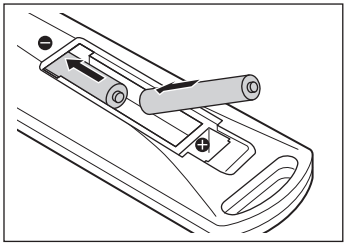

3 **電池ケースカバーを元に戻す**

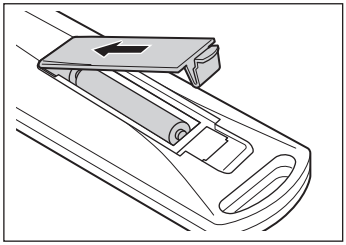

ご注意

- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。新しい乾電池の寿命が短くなります。
- 乾電池の入れ方が正しくないとリモコンの故障の原因になり、火災につながる恐れがあります。

使いかた

接続する

本機中央上部には、接続端子があります。音源からのオーディオケーブルを接続してください。

ご注意

- オーディオケーブルを接続してから本機の電源を入れるようにしてください。

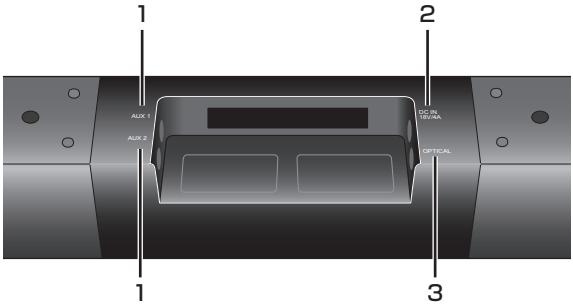

1 AUX 1 ／ AUX 2
3.5 ミリオーディオ入力ジャック。MP3、携帯電話、パソコンなどを接続します。

2 DC IN
付属の AC アダプターを接続します。

3 OPTICAL
光デジタル音声入力用接続端子です。

ご注意

- 入力端子に音源を接続したら、リモコンで音源にあわせてモードを設定してください。本機には電源オフ（待機モード）する前の最後に設定したモードが記憶されます。

電源を入れる

1 電源プラグをコンセントに差し込む
赤色 LED ランプが点灯します。

2 リモコンの電源ボタンを押す
赤色 LED ランプが消えて入力モードの LED が点灯します。

入力モードを選択する

接続した音源の入力モードを選択します。

1 リモコンの「 ／入力 1 ／入力 2 ／光デジタル」のいずれかのボタンを押す
選択した入力モードの LED ランプが点灯します。

サウンド設定をする

3 つのサウンドモードからお好みのモードを選ぶことで、臨場感あふれるサウンドを楽しむことができます。

1 リモコンの「音楽／映画／ニュース」のいずれかのボタンを押す

赤色 LED ランプが 1 回素早く点滅し、サウンドモードが切り替わります。

音楽：　音楽モード
なめらかかつ広がりを持った、迫力ある重低音をお楽しみいただけます。

映画：　映画モード
サラウンド効果が、立体感のあるリアルで臨場感のある音を作ります。

ニュース：ニュースモード
人間の声を、聞き取りやすくはっきり聞こえるようにします。ニュース、ラジオ、スポーツ番組の実況などに適しています。

音量／高音／低音を調整する

接続した音源の入力モードを選択します。

1 リモコンの「Bluetooth／入力 1／入力 2／光デジタル」のいずれかのボタンを押す

2 リモコンの「音量＋／音量 −」で音量を「高音＋／高音−」で高音を「低音＋／低音−」で低音を調整する

調整している間、赤色 LED ランプが、速い速度で点滅します。

Bluetooth の接続

お使いの Bluetooth 対応機器（A2DP 対応）のプレーヤーとペアリングすることで、本機と接続することができます。

ペアリングする

1 本機の電源を入れ、リモコンの Bluetooth を押す

ペアリング中になり Bluetooth の青色 LED が早い速度で点滅します。

2 Bluetooth 対応機器のプレーヤー側の Bluetooth を ON にする

3 プレーヤー側から本機のデバイス名「SUNNYLINK」を探して選択する

Bluetooth の青色 LED が点灯に変わり、接続が完了します。ビデオ／オーディオファイルを再生してください。

お知らせ

- 一度接続をしたことがある Bluetooth 対応機器とは、自動ペアリングが可能です。本機の電源を切る前に最後に接続した機器であれば、Bluetooth 入力モードにして 6 ～ 8 秒で自動的にペアリングされます。

故障かな？と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。

症状	原因や対処のしかた
音が出ない	• オーディオケーブルは接続されていますか？または正しい入力モードが設定されていますか？ → オーディオケーブルが接続されていて、リモコンで正しい入力モードが設定されていることを確認してください。
動作しない	• 電源コードは接続されていますか？または本機の電源が入っていますか？ → 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれているか確認し、リモコンの電源ボタンを押して電源を入れてください。
リモコンが反応しない	• リモコンを正しい向きで操作していますか？ → リモコンを本機の受信部に向けて操作してください。
	• リモコンを本機から離れたところで操作していませんか？ → リモコンは本機から 7 メートル以内で操作してください。
	• リモコンの電池が切れていませんか？ → 電池を交換してください。
Bluetooth モードで音が聞こえない	• Bluetooth で接続されていますか？
	• ビデオ／オーディオファイルは再生されていますか？ →「Bluetooth の接続」を参照して、Bluetooth を接続し、ビデオ／オーディオファイルを再生してください。

主な仕様

◆ スリム&パワフル 2.1ch シアターバー SP-618

型名	SP-618
種類	Bluetooth 対応スリム&パワフル 2.1ch シアターバー SP-618
電源	AC100V
最大出力	80W
スピーカー数	2.5″X6
再生周波数	80Hz-20KHz
インピーダンス	4 Ω
入力	AUX 端子× 2、デジタルオーディオ画像入力端子、Bluetooth
使用条件	使用周囲温度 :0℃～ 35℃、使用周囲湿度 :20% ～ 80%（結露のないこと
外形寸法	W960 X D60 X H58（mm）
本体質量	2.5kg
付属品	3.5mm ステレオケーブル、リモコン、AC アダプター、電源ケーブル、AV ケーブル

◆ リモコン（RC-014）

電源	DC 3V（単 4 形乾電池× 2）
質量	50 g（乾電池を含む）
リモコン操作距離	~~約 7 m（ただし直進）~~ 約3m（直線距離）

＊製品仕様は予告なく変更されることがあります。

Bluetooth® 使用上のお願い

■ 使用周波数帯

内蔵無線機器は 2.4GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見かた

周波数表示は認定銘板に記載しています。

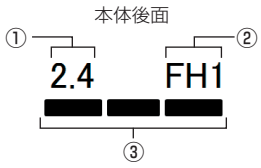

① 2.4 GHz 帯を使用
② 変調方式が FH-SS 方式 電波与干渉距離 10m 以下
③ 2.400 GHz ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。

③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：株式会社 ユニテク
サービスセンター（⇒裏表紙）

■ 機器認定

内蔵無線機器は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解／改造する
- 本機底面にある認定銘板を消したり、はがしたりする

■ 使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- すべての Bluetooth® 機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ワイヤレス通信する Bluetooth® 機能対応機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合している機器であれば、一部動作する場合がありますが、機器の仕様や設定により、接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
- Bluetooth® 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 使用可能距離

見通し距離約 10m 以内で使用してください。
間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

■ 他機器からの影響

- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
  次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
  - 電子レンジ
  - デジタルコードレス電話機
  - その他 2.4GHz 帯の電波を使用する機器の近く (ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)
  - 電波が反射しやすい金属物などの近く
- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

■用途制限

本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途※での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

※ ハイセイフティ用途とは、以下のような、きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う用途のことをいいます。
例 : 原子力施設における核反応制御／航空機自動飛行制御／航空交通管制／大量輸送システムにおける運航制御／生命維持のための医療機器／兵器システムにおけるミサイル発射制御など

保証書とアフターサービス

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

◆ 保証書・保証期間について

- 保証書は所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低 8 年間保有しています。

◆ 修理を依頼されるとき

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間中の場合

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。ユニテクサービスセンターにご連絡ください。

保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。故障／修理のお問い合わせはユニテクサービスセンターまでお願いいたします。

◆ 個人情報の取扱いについて

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

保証書　　お客様用

形　名		製造番号	
★お客様	お名前	ふりがな	様
	電話	市外局番　局　番　番　号　呼 □□□□□－□□□□－□□□□－□	
	ご住所	〒□□□－□□□□　都道府県	
		ふりがな	
★ お 買 い あ げ 日			保証期間（お買いあげ日から）
西　暦		□□□□年　□□月　□□日	本　体　1年

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用で、お買いあげ日から、左記保証期間中に故障した場合に裏面の記載内容にて無料修理をさせていただく事をお約束するものです。
左記保証期間中に故障が発生した時には、お買いもとめの販売店、または弊社サービスセンターにご連絡の上、裏面の修理センターにご依頼ください。保証内容等につきましては、裏面の保証規定をご参照ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。★印欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

★ご販売店	住所・店名 電話	

株式会社 ユニテク
〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-6-7
サービスセンター電話番号 (03) 5387-1342

株式会社 ユニテク

サービスセンター

電　話　(03) 5387-1342
営業時間　9:00 ～ 17:00
土日、祝日および年末年始は、お休みとなります